


## Vaimentimen asennus



Asenna kisko kattoon tai seinään (Huom !  
Seinään asennettaessa + seinäkisko)

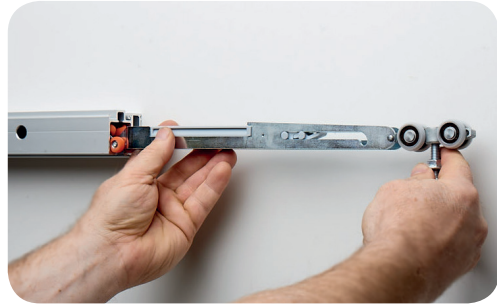

Pujota/asenna vaimennin paikoilleen  
(voidaan käyttää oikea + vasen hidastin)



Asenna laukaisunasta paikoilleen.



Kiristä laukaisunasta oikeaan kohtaan  
kuusiokoloavaimella.



Aseta otsalauta paikoilleen.



Lopuksi asenna kiskon päätykappale pai-  
koilleen.