


FI


Käyttö- ja huolto-ohjeet liesille

cata 


**INSB 6032 BK, INSB 6003 BK, INSB 6003 X,
INSB 6004 BK, INSB 8021 BK, INSB 9012 BK,
INSB 6028 BK**

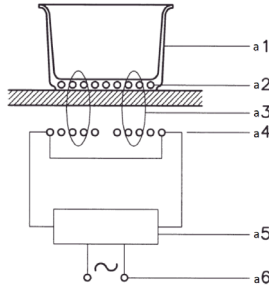


(F1)

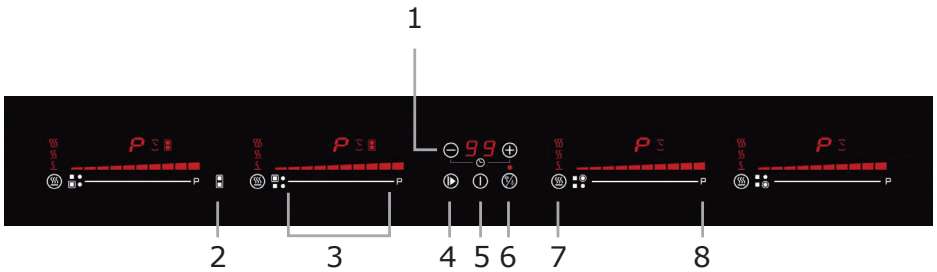

(F2)

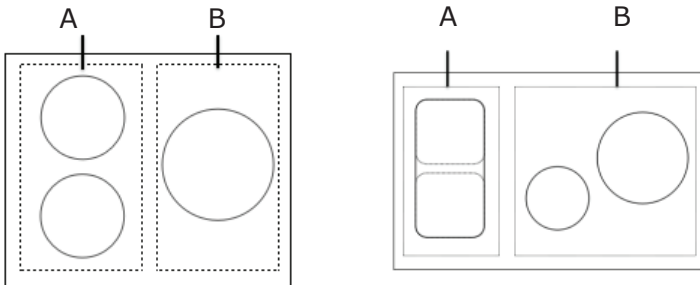


(F3)

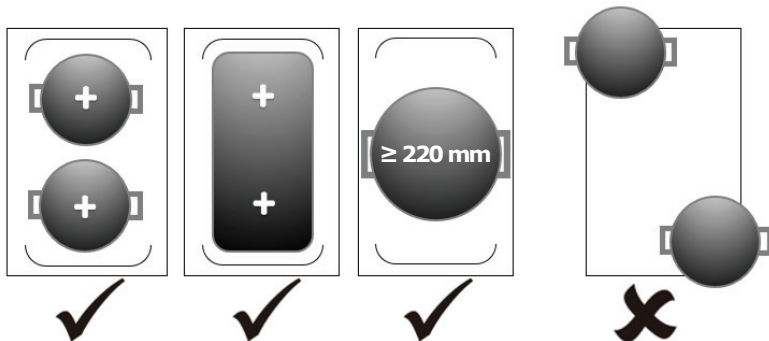

(F4)




(F5)

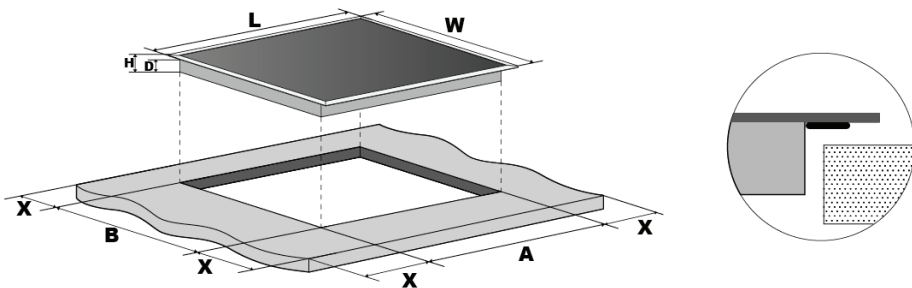


Malli	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)
INSB 6032 BK	630	520	58	54	565	495	50 min
INSB 6003 BK INSB 6003 X INSB 6004 BK	590	520	58	54	565	495	50 min
INSB 6028 BK	590	520	60	56	565	495	50 min
INSB 8021 BK	800	520	60	56	745	495	50 min
INSB 9012 BK	900	520	60	56	775	495	50 min

(F6)

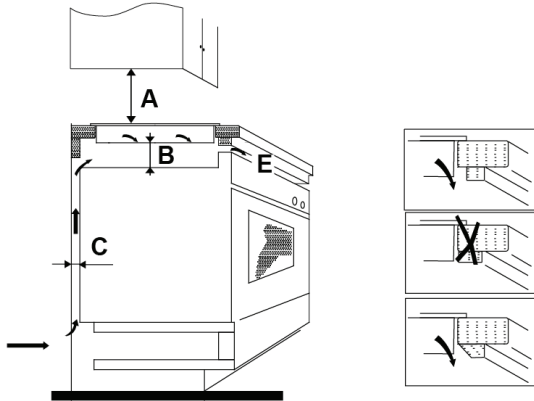


A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
760 min.	50 min.	20 min.	5 min.

(F7)

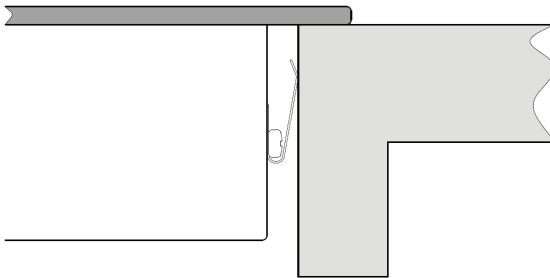

(F8)

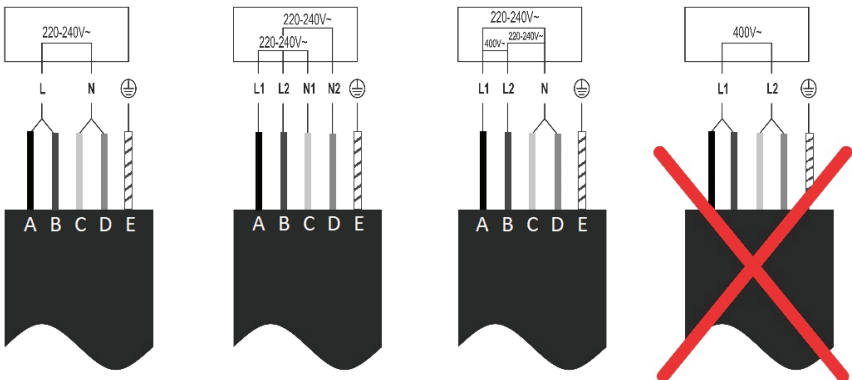

(F9)

**TÄMÄ LAITE ON
TARKOITETTU VAIN
KOTITALOUSKÄYTTÖÖN.
VALMISTAJA EI OLE
MILLÄÄN TAVALLA
VASTUUSSA MISTÄÄN
VAHINGOISTA TAI
VAURIOISTA, JOTKA
AIHEUTUVAT
VIRHEELLISESTÄ
ASENNUKSESTA TAI
SOPIMATTOMASTA,
VÄÄRÄSTÄ TAI
ABSURDISTA KÄYTÖSTÄ.**

Valmistaja vakuuttaa, että tämä tuote vastaa kaikkia EU:n pienjännitedirektiivin 2014/35/EU ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden direktiivin 2014/30/EU olennaisia vaatimuksia.

VAROTOIMET

- Kun liesi on käytössä, pidä kaikki magnetoituvat esineet etäällä (luottokortit, levykkeet, laskimet jne.)
- Älä käytä alumiinifoliota tai laita alumiinifolioon käärittyjä elintarvikkeita suoraan keittotasolle.
- Älä laita metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita tai kansia keittotasolle, koska ne kuumenevat.
- Kun kypsennät tarttumattomalla pannulla ilman mausteita, älä ylitä 1-2 minuutin esikuumennusaikaa.

- Kun kypsennät helposti tarttuvaa ruokaa, aloita alhaisella teholla ja lisää tehoa asteittain, säännöllisesti sekoittaen.
- Kun kypsennys on valmis, katkaise virta käyttämällä katkaisijaa (käännä "0"-asentoon) äläkä luota pannutunnistimeen.
- Jos keittotason pinta on haljennut, irrota laite välittömästi sähköverkosta sähköiskun välttämiseksi.
- Älä koskaan käytä höyrypuhdistinta lieden puhdistamiseen.
- Laite ja siihen liittyvät osat voivat kuumentua käytön aikana.
- Vältä koskemasta lämmitys-elementteihin.
- Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä turvallisen etäisyyden päässä, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan ja he ovat saaneet asianmukaiset ohjeet laitteen turvallisesta ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa huoltoa ja puhdistusta ilman jatkuvaa valvontaa.

- Ruoanlaitto rasvalla tai öljyllä voi olla vaarallista ja aiheuttaa tulipalon, jos se jätetään valvomatta. ÄLÄ KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä. Irrota sen sijaan laite sähköverkosta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.
- Ruoanlaittoprosessia on valvottava. Lyhytaikaista ruoanlaittoprosessia on valvottava jatkuvasti.
- Valvomaton ruoanlaitto keittotasolla rasvan tai öljyn kanssa voi olla vaarallista ja aiheuttaa tulipalon.
- Tulipalovaara: älä säilytä esineitä keittotasolla.
- Käytä keittotason suojaukseen vain sellaisia keittotason suojia, jotka on suunniteltu käytettäväksi keittolaitteen kanssa ja on listattu valmistajan ohjeissa. Sopimattomien suojusten käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- Älä aseta tai pudota raskaita esineitä keittotasollesi.
- Älä käytä keittoastioita, joissa on rosoiset reunat. Älä vedä keittoastioita pitkin induktiolasipintaa, koska se voi naarmuttaa lasia.
- Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin tai muu sähköinen implantti (kuten insuliinipumppu), on neuvoteltava lääkärin tai implantin valmistajan kanssa ennen tämän laitteen käyttöä varmistaakseen, että sähkömagneettinen kenttä ei vaikuta heidän implantteihinsa.
- **VAROITUS:** Koskettavissa olevat osat kuumenevat käytössä. Palovammojen välttämiseksi lapset on pidettävä etäällä.
- Asennetaan kiinteään verkkoon syöttöverkosta irtautumisen kytkin, jossa on kosketinerotus kaikissa navoissa, jotka mahdollistavat täyden irrottamisen ylijännitekategorian III olosuhteissa kytkentäsääntöjen mukaisesti. Pistokkeen tai moninapaisen kytkimen on oltava helposti saavutettavissa tuotteen asennuksen jälkeen.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai kauko-ohjausjärjestelmällä.
- Valmistaja ei ole missään vastuussa, jos edellä kuvattu asia ei noudateta tai onnettomuuksien torjuntanormeja ei ole noudatettu.

Sana induktiokypsennyksestä (F1)

- a1 Keittoastia
- a2 Induktiovirta
- a3 Magneettikenttä
- a4 Induktori
- a5 Elektroninen piiri
- a6 Virtalähde

Induktiokypsennys on turvallinen, edistyksellinen, tehokas ja taloudellinen ruoanlaittotekniikka. Se toimii sähkömagneettisten värähtelyjen avulla, jotka tuottavat lämpöä suoraan keittoastiaan epäsuoran lasipinnan lämmittämisen sijaan. Lasi kuumenee vain siksi, että astia lämpenee.

Induktiokypsennyksellä on seuraavat ominaisuudet.

- Minimaalinen hajonta (korkea suorituskyky)
- Keittoastian poistaminen (tai nostaminen) keittotasolta pysäyttää keittoalueen automaattisesti.
- Elektroninen järjestelmä mahdollistaa joustavuuden ja tarkan ohjauksen.

Tuotteen yleiskatsaus

Induktiotason käyttö (F2)

1. Ajastin
2. Joustava alue (vain joissain malleissa)
3. Tehotason liukusäädin
4. Stop&GO
5. ON/OFF
6. Näppäinlukko / Liitettävyys (vain joissain malleissa)
7. Kypsennystoiminnot
8. Tehostin

Kypsennyksen aloitus

1. Kosketa ON/OFF -painiketta (5) 3 sekunnin ajan. Virran kytkemisen jälkeen sumneri piippaa kerran, kaikissa näytöissä näkyy “-” tai “- -”, mikä osoittaa, että induktiokeittotaso on siirtynyt valmiustilaan.
 2. Aseta sopiva keittoastia sille keittoalueelle, jota haluat käyttää. Varmista, että keittoastian pohja ja keittoalueen pinta ovat puhtaat ja kuivat.
 3. Aseta teho väliltä 1 - 9 liu’uttamalla liukusäädintä (3) tai vain koskettamalla mitä tahansa liukusäätimen kohtaa (3).
 4. Jos et valitse tehoasetusta 20 sekunnin kuluessa, induktioliesi sammuu automaattisesti. Sinun on aloitettava uudestaan vaiheesta 1.
- Voit muuttaa tehoasetusta milloin tahansa ruoanlaiton aikana.

Jos näyttö vilkkuu vuorotellen tehoasetuksen kanssa

Tämä tarkoittaa, että:

- Keittoastiaa ei ole asetettu oikealle keittoalueelle, tai
- Keittoastia ei sovellu induktioliedelle, tai
- Keittoastia on liian pieni tai sitä ei ole asetettu oikein keittoalueen keskelle.

Lämmitystä ei tapahdu, ellei keittoalueella ole sopivaa keittoastiaa.

Näyttö sammuu automaattisesti 1 minuutin kuluttua, jos sopivaa keittoastiaa ei aseteta.

Kun olet lopettanut ruoanlaiton

1. Kosketa tehotason liukusäädintä (3) vähentääksesi tehon tasolle “0”.
2. Varo kuumia pintoja.

Jälkilämmön osoitin

Keittoalueen sammuttamisen jälkeen vastaavalla tehonäytöllä näkyy “H”, kunnes alueen lämpötila on laskenut kriittisen tason alapuolelle.

Tehostimen käyttö (F2)

Tehostin-toiminto tarjoaa suuremman tehon enintään 5 minuutiksi. Näin saat lisää tehoa ja nopeutta ruoanlaittoon. Tätä toimintoa voi käyttää millä tahansa keittoalueella.

Tehostimen käyttö suuremman tehon saamiseksi

Kosketa haluamasi keittoalueen tehostin -painiketta (8). Vastaavalla tehonäytöllä näkyy “P” ja alue saavuttaa maksimitehonsa.

Tehostimen teho kestää 5 minuuttia ja sen jälkeen alue palaa tehotasolle 9.

Tehostustoiminnon peruutus

Kosketa tehotason liukusäädintä (3) peruaksesi Tehostin-toiminnon, jolloin keittoalue palautuu haluamallesi tehotasolle.

Rajoitukset käytettäessä (F3)

Kolme aluetta on jaettu kahteen ryhmään.

Jos haluat käyttää Tehostin-toimintoa, kun painat Tehostin-painiketta (6), valittu alue saavuttaa tehotason "P". Jos saman ryhmän toisen alueen tehotaso on myös "P", tämän alueen teho laskee automaattisesti tasolle 9.

Kypsennystoimintojen käyttö

Voit valita 3 kätevää kypsennystoimintoa painamalla "Kypsennystoiminnot" (7) joka kerta, kun siirryt toiminnosta toiseen.



- Sulatus noin 45-55 °C



- Lämmitys tai lämpimänä pitäminen noin 65-70 °C



- Haudutus, lämpötila lähellä kiehumista, hyödyllinen hitaassa kypsennyksessä (noin 85-95 °C)

Tauko-toiminnon käyttö – Stop&Go (F2)

Tauko-toimintoa voidaan käyttää milloin tahansa kypsennyksen aikana. Sen avulla induktioliesi voidaan pysäyttää ja ottaa taas käyttöön kaikki asetukset säilyttäen.

1. Varmista, että keittoalue toimii.
2. Kosketa Stop&Go-painiketta (4). Kaikissa keittoalueen näytöissä näkyy "=". Induktioalueden toiminta deaktivoituu lukuun ottamatta Stop&Go-painiketta (4), ON/OFF-painiketta (5) ja näppäinlukkoa (6).
3. Voit peruuttaa taukotilan koskemalla Stop&Go-painiketta (4), jolloin keittoalueet palaavat aiemmin asettamaasi tehotasoon.

Joustava alue -toiminto (vain joissain malleissa) (F4)

- Tätä aluetta voidaan käyttää yhtenä suurena alueena tai kahtena erillisenä alueena kulloisenkin tarpeen mukaisesti.
- Joustava alue koostuu kahdesta erillisestä induktorista, joita voidaan ohjata erikseen. Käytettäessä yhtenä suurena alueena, koko alueen tehotaso on sama. Alue, joka ei ole keittoastian peitossa, ei kuumene.
- Tärkeää: Varmista, että keittoastia on asetettu suuren keittoalueen keskelle. Jos kyseessä on iso, soikea, suorakaiteen muotoinen tai pitkänomainen keittoastia, aseta se keskelle suurta keittoaluetta niin, että se peittää jokaisen yksittäisen alueen keskikohdan.

Yhtenä suurena alueena

Aktivoidaksesi joustavan alueen yhtenä suurena alueena, paina Joustava alue -painiketta (2).

4. Joustavan alueen ilmaisin tehotason ilmaisimen vieressä syttyy.
5. Tehoasetus toimii kuin mikä tahansa muu normaali alue.
6. Jos keittoastia siirretään edestä taakse (tai päinvastoin), joustava alue havaitsee automaattisesti uuden sijainnin säilyttäen saman tehon.

Kahtena itsenäisenä alueena

Jos haluat käyttää joustavaa aluetta kahtena erillisenä alueena eri tehoasetuksilla, paina Joustavan alueen painiketta (2) uudelleen.

Näppäinlukko (lapsiturvallisuusominaisuus)

- Voit lukita painikkeet tahattoman käytön estämiseksi (esimerkiksi lapset kytkivät vahingossa keittoalueet päälle).

Painikkeiden lukitseminen

Kosketa näppäinlukkoa 3 sekunnin ajan (6). Ajastimen näytöllä näkyy "Lo".

Näppäinlukon avaaminen

1. Varmista, että induktioliesi on päällä.
2. Koske ja pidä näppäinlukko (6) painettuna jonkin aikaa.
3. Voit nyt aloittaa induktiolieden käytön.

Kun keittotaso on lukitussa tilassa, painikkeet eivät ole käytössä lukuun ottamatta ON/OFF- (5) ja Näppäinlukko-painikkeita (6). Voit aina hätätilanteessa sammuttaa induktiolieden ON/OFF-painikkeella (5), mutta seuraavan käyttökerran yhteydessä keittotason lukitus on avattava.



Liitettävyyks (vain joissain malleissa)

Tämä toiminto säätää automaattisesti liesituulettimen imutehoa aina lieden tehon mukaan.

Voit liittää liesituulettimen keittotasoon vain, jos molemmissa on valmius siihen. Määrittääksesi liitännät, lue huolellisesti liesituulettimen mukana toimitettu käyttöohje.

Ylikuumenemissuoja

Lämpötila-anturi tarkkailee lämpötilaa induktiolieden sisällä. Kun havaitaan liian korkea lämpötila, induktiolieden toiminta pysähtyy automaattisesti.

Pienten esineiden havaitseminen

Kun keittotasolle on jätetty alimittaisia tai ei-magneettisia keittoastioita (esim. alumiini) tai muita pieniä esineitä (esim. veitsi, haarukka, avain), keittotaso siirtyy automaattisesti valmiustilaan 1 minuutin kuluttua. Puhallin jäädyttää induktioliettä vielä 1 minuutin ajan.

Automaattinen sammutus -suoja

Automaattinen sammutus on turvasuojatoiminto. Se sammuttaa keittoalueen automaattisesti, jos joku unohtaa sammuttaa sen. Oletusarvoinen enimmäistoiminta-aika kullekin tehotasolle on esitetty alla olevassa taulukossa:

Tehotaso	1~3	4~6	7~8	9
Oletustyöaika (tuntia)	360	180	120	90

Kun keittoastia poistetaan, näytöllä näkyy tehotaso 5 sekunnin ajan ja sen jälkeen näkyy "H" 1 minuutin ajan. Sen jälkeen näytölle tulee "H", mikä tarkoittaa, että keittoalueen pinta on kuuma. Älä koske siihen. Kun pinta on jäähtynyt turvalliseen lämpötilaan, siinä näkyy "-" 1 minuutin ajan, sitten alue sammuu automaattisesti.

Ajastimen käyttö

Ajastintoimintoa voidaan käyttää kahdella eri tavalla:

- Voit käyttää sitä keittiöajastimena. Tässä tapauksessa ajastin ei sammuta mitään keittoaluetta, kun asetettu aika on kulunut.
- Voit asettaa sen sammuttamaan yhden keittoalueen, kun aika on kulunut.

Voit asettaa ajastimen enintään 99 minuuttiin. Jos asetettu aika ylittää 99 minuuttia, ajastin palaa automaattisesti 0 minuuttiin.

Ajastimen käyttäminen keittiöajastimena.

1. Kun keittoalue ja tarvittava tehotaso (3) on valittu, tehotason ilmaisimen vieressä oleva piste vilkkuu 5 sekunnin ajan.
2. Kun piste lakkaa vilkkumasta, kosketa ajastinta (1) ja voit valita ajastuksen asetukseksi 1 - 99 minuuttia. Kosketa painiketta kerran, jos haluat lisätä/vähentää aikaa 1 minuutilla. Jos pidät painikkeen painettuna, aika lisääntyy/vähenee 10 minuutin välein. Peruuta ajastin painamalla molempia painikkeita (1) samanaikaisesti.
3. Kun aika on asetettu, se alkaa kulua heti. Näytöllä näkyy jäljellä oleva aika ja piste ajastimen ilmaisimen vieressä jatkaa vilkkumista.
4. Summeri piippaa ja ajastimen ilmaisimen sammuu, kun asetettu aika on kulunut.

Ajastimen asettaminen kytkemään keittoalue pois päältä.

1. Valitse haluamasi keittoalue koskettamalla tehotason liukusäädintä (3) asettaaksesi haluamasi tehotason. Tehotason ilmaisimen vieressä oleva piste vilkkuu 5 sekunnin ajan.
2. Ennen kuin piste lakkaa vilkkumasta, kosketa ajastinta (1) ja voit valita ajastuksen asetukseksi 1 - 99 minuuttia. Kosketa painiketta kerran, jos haluat lisätä/vähentää aikaa 1 minuutilla. Jos pidät painikkeen painettuna, aika lisääntyy/vähenee 10 minuutin välein. Peruuta ajastin painamalla molempia painikkeita (1) samanaikaisesti.

3. Kun aika on asetettu, ajastimen ilmaisin vilkkuu 5 sekunnin ajan ja laskenta alkaa välittömästi. Näytöllä näkyy jäljellä oleva aika.
4. Jos ilmaisimen vilkkuminen jatkuu sen jälkeen, se tarkoittaa, että ajastimen aikanäyttö näyttää keittoalueen jäljellä olevan ajan ajastimen pysähtymiseen asti, muutoin ilmaisin palaa, kunnes ajastin pysähtyy.
5. Kun ajastin pysähtyy, vastaava keittoalue sammuu automaattisesti ja näytöllä näkyy "H". Muiden keittoalueiden toiminta jatkuu, jos ne on kytketty päälle aiemmin.
6. Käytettäessä "ajastinta hälytyksenä" ja "ajastinta alueiden sammuttamiseen" toimintoja yhdessä, ajastimen aikanäyttö näyttää jäljellä olevan ajan ensimmäiseen hälytykseen. Paina keittoalueen tehotason liukusäädintä (3) nähdäksesi jäljellä olevan ajan ajastimen pysähtymiseen.


Tehon rajoitus (vain joissain malleissa)

Tämän toiminnon avulla voit rajoittaa keittotason käyttämää enimmäistehoä.

1. Kytke keittotaso päälle koskettamalla ON/OFF-painiketta (5). Keittoalueen näytöissä näkyy «-».
2. Kosketa näppäinlukkoa (6) ja Stop&Go-painiketta (4) samanaikaisesti 5 sekunnin ajan. Ajastinnäytöllä näkyy «5E». 3 sekunnin kuluttua näkyy «71» joka on 7100 W. Tämä on tehorajan oletus.
3. Kosketa mitä tahansa ajastinpainiketta (1) muuttaaksesi tehorajaa. Näytöllä näkyy «28» merkiten 2800 W tai «35» merkiten 3500 W.
4. Vahvista ja tallenna valittu arvo koskettamalla Stop&Go-painiketta (4).


Vihjeet ja vinkit

Ongelma	Mahdolliset syyt	Mitä tehdä
Induktioliesi ei käynnisty.	Ei virtaa.	Varmista, että induktioliesi on kytketty virtalähteeseen ja että se on päällä. Tarkista, onko kodissasi tai asuinalueellasi sähkökatkos. Jos olet tarkistanut kaiken ja ongelma jatkuu, soita pätevälle teknikolle.
Kosketusnäppäimet eivät reagoi.	Näppäimet on lukittu.	Avaa näppäinlukko. Katso ohjeet kohdasta Induktiokeittotason käyttö.

Kosketusnäppäinten käyttö on vaikeaa.	Painikkeiden päällä voi olla pieni vesikalvo tai saatat käyttää sormen päätä koskiessasi painikkeita.	Varmista, että kosketusnäppäinten alue on kuiva ja käytä koko sormenpäätä kun kosketat painikkeita.
Lasi naarmuuntuu.	Karkeareunaiset keittoastiat. Sopimattomien, hankaavien aineiden tai puhdistusaineiden käyttö.	Käytä keittoastioita, joissa on tasainen ja sileä pohja. Katso ”Oikean keittoastian valinta”.
Joistain keittoastioista kuuluu rätiseviä tai naksuvia ääniä.	Tämä voi johtua keittoastian rakenteesta (eri metallikerrokset väräilevät eri tavoin).	Tämä on normaalia keittoastioille eikä merkitse vikaa.
Induktioliedestä kuuluu hiljainen humiseva ääni, kun sitä käytetään suurella teholla.	Tämä johtuu induktio-kypsennystekniikasta.	Tämä on normaalia, mutta äänen pitäisi vaimentua tai hävitä kokonaan, kun vähennät tehoa.
Induktioliedestä kuuluu tuulettimen ääntä.	Induktiolieden sisäänrakennettu jäähdytys-tuuletin on käynnistynyt estämään elektroniikan ylikuumenemista. Se voi jatkaa toimintaansa senkin jälkeen, kun olet sammuttanut induktiolieden.	Tämä on normaalia eikä vaadi toimenpiteitä. Älä katkaise induktiolieden virransyöttöä tuulettimen käydessä.
Keittoastiat eivät kuumene ja symboli  näkyy näytöllä.	Induktioliesi ei tunnista keittoastiaa, koska se ei sovellu induktio-kypsennykseen. Induktioliesi ei tunnista keittoastiaa, koska se on liian pieni keittoalueelle tai sitä ei ole asetettu kunnolla keskelle.	Käytä induktioliedelle sopivaa keittoastiaa. Katso kohta ”Oikean keittoastian valinta”. Laita keittoastia keskelle ja varmista, että sen pohja vastaa keittoalueen kokoa.

Vikanäyttö ja tarkastus

Jos ilmenee poikkeavuuksia, induktioliesi siirtyy automaattisesti suojatilaan ja näytöllä näkyy vastaava suojakoodi. Nämä ovat yleisimmät viat:

Virheilmoitus	Mahdolliset syyt	Mitä tehdä
	Ei keittoastiaa tai keittoastia ei sovellu.	Vaihda keittoastiat.

ER03	Vettä tai keittoastias lasisen ohjausalueen päällä.	Puhdista ohjausalue.
F1 E	Näyttölevyn ja vasemman piirilevyn välinen liitântä viallinen (keittoalue, jonka ilmaisin näyttää "E").	1. Liitântäkaapelia ei ole kytketty oikein tai se on viallinen. 2. Vaihda piirilevy.
F3 E	Induktiosilmukan lämpötila-anturin virhe (keittoalueella, jonka ilmaisin näyttää "E").	Vaihda lämpötila-anturi.
F4 E	Piirilevyn lämpötila-anturin virhe. (keittoalueella, jonka ilmaisin näyttää "E").	Vaihda piirilevy.
E1 E	Keraamisen lasin anturin mittaama lämpötila on liian korkea.	Käynnistä uudelleen, kun liesi on jäähtynyt.
E2 E	IGBT:n lämpötila-anturi on liian korkea.	Käynnistä uudelleen, kun liesi on jäähtynyt.
E3 E	Epänormaali syöttöjännite (liian korkea).	Tarkista, onko tulojännite normaali. Kytke virta päälle, kun tulojännite on normaali.
E4 E	Epänormaali syöttöjännite (liian matala).	Tarkista, onko tulojännite normaali. Kytke virta päälle, kun tulojännite on normaali.
E5 E	Lämpötila-anturin virhe (keittoalueella, jonka ilmaisin näyttää "E").	Liitântäkaapelia ei ole kytketty oikein tai sen asennus on viallinen.

Älä pura yksikköä itse, jotta välttyt vaaroilta ja induktiokeittotason vaurioilta.

Oikean keittoastian valinta (F5)

- Käytä mieluiten induktioliedelle soveltuvia keittoastioita.
- Magneetteja houkutteleva keittoastia voi sopia induktioliedelle.
- Ruostumatonta terästä olevat keittoastiat, joissa on monikerroksinen tai ferriittinen ruostumatonta terästä oleva pohja, jossa osoitetaan: sopiva induktioliedelle.
- Jos käytät valurautaista keittoastiaa, siinä pitäisi mieluiten olla emaloitu pohja, jotta keraaminen liesialue ei naarmuunnu.
- Seuraavat keittoastiat eivät sovellu: lasi, keramiikka, alumiini, kupari tai ei-magneettinen (austeniittinen) ruostumaton teräs.

- Tasaiset ja paksupohjaiset astiat.
- Keittoastia, jonka halkaisija on sama kuin keittoalueen, varmistaa maksimaalisen tehon käytön.
- Pienempi keittoastia vähentää tehoa, mutta ei johda energiahukkaan. Emme missään tapauksessa suosittele käyttämään keittoastioita, joiden halkaisija on alle 10 cm.
- Keittoastian pohjan halkaisijan on oltava vähintään vastaavan keittoalueen mukainen.
- Saadaksesi keittotasostasi parhaan tehon, aseta keittoastia keskelle keittoaluetta.

Huolto

Alumiinifolion tai ruoan palat, rasvaroiskeet, läikkynyt sokeri tai voimakkaasti sokeripitoiset elintarvikkeet on poistettava välittömästi keittopinnalta lastalla, jotta keittotason pinta ei naarmuunnu.

Puhdista pinta sen jälkeen sopivalla tuotteella ja talouspyyhkeellä, huuhtele vedellä ja kuivaa puhtaalla liinalla. Älä koskaan käytä hankaavia sieniä tai hankausaineita, välttä aggressiivisten kemiallisten pesuaineiden tai tahrannoistoaaineiden käyttöä.

Asennus

Ohjeet asentajalle

Kaikki asennukseen liittyvät toimenpiteet saa suorittaa vain pätevä henkilö voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Laite on suunniteltu asennettavaksi työtason päälle kuvan osoittamalla tavalla.

Aseta mukana toimitettu tiiviste keittotason reunan ympärille.

Keittotasoa ei saa asentaa uunin päälle, mutta jos näin on, tarkista seuraavat asiat:

- Uuni on varustettu asianmukaisella jäähdytysjärjestelmällä.
- Uunista ei vuoda lämmintä ilmaa keittotasolle.
- Sopivat ilmanottoaukot olemassa kuvan mukaisesti.

Asennusvälineiden valinta

Leikkaa työtaso irti piirustuksen mittojen mukaan. (F6)

Asennusta ja käyttöä varten reiän ympärille on jätettävä vähintään 5 cm tila. Varmista, että työtason paksuus on vähintään 30 mm.

Varmista kaikissa olosuhteissa, että induktioliesi on hyvin ilmastoitu ja että ilman tulo- ja poistoaukot eivät ole tukossa. (F7)

Venyttä mukana toimitettua asennusliitosta keittotason alareunaa pitkin varmistaen, että päät menevät päällekkäin.

Älä käytä liimaa keittotason kiinnittämiseen työtasoon.

Aseta keittotaso työtason aukkoon (F8). Paina keittotasoa kevyesti alaspäin, kunnes se on paikallaan. Varmista hyvä tiivistys ulkoreunan ympärillä.

Varmista ennen keittotason asennusta, että

- Työtaso on tasainen ja valmistettu lämmönkestävästä materiaalista. Myös keittotason lähellä olevien seinien on oltava lämmönkestäviä.
- Keittotasoa ei saa asentaa suoraan astianpesukoneen, jääkaapin, pakastimen, pesukoneen tai vaatteiden kuivausrummun yläpuolelle, koska kosteus voi vahingoittaa lieden elektroniikkaa.
- Asennus on tehtävä kaikkien etäisyysvaatimusten sekä sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti.

Kun keittotaso on asennettu, varmista, että

- Virtajohtoon ei pääse käsiksi kaapin ovien tai laatikoiden kautta.
- Jos keittotaso on asennettu laatikoston tai kaappitilan yläpuolelle, keittotason alle on asennettu lämpösuoja.
- Irrota laite sähköverkosta ennen kuin teet sille mitään huoltotöitä.

Keittotason liittäminen verkkovirtaan (F9)

Johdon värikoodi:

- A) Musta
- B) Ruskea
- C) Harmaa
- D) Sininen
- E) Vihreä/Keltainen



Ennen kuin liität keittotason verkkovirtaan, tarkista, että:

1. Kotitalouden johdotusjärjestelmä vastaa keittotason käyttämää tehoa.
2. Jännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua.
3. Virransyöttökaapelin osat kestävät arvokilvessä määritellyn kuormituksen.
4. Asennus on varustettu tehokkaalla maadoitusliitännällä, joka vastaa voimassa olevia määräyksiä ja lakeja. Maadoitusliitäntä on lakisääteinen vaatimus.

- Liittäessäsi keittotaso verkkovirtaan, älä käytä sovittimia, jännitteen alentimia tai haaroituslaitteita, koska ne voivat aiheuttaa ylikuumentumisen tai tulipalon.
 - Jos laitteen mukana ei toimiteta kaapelia tai pistoketta, käytä arvokilvessä ilmoitettua virtaa ja käyttölämpötilaa vastaavaa materiaalia. Kaapelin lämpötila ei saa koskaan nousta yli 50 °C ympäröivää lämpötilaa korkeammaksi.
 - Virtalähde on liitettävä sähköverkkoon asiaankuuluvien standardien mukaisesti tai yksinapaisella katkaisijalla.
-
- Asentajan on varmistettava, että sähköliitäntä on tehty oikein ja että se on turvallisuusmääräysten mukainen.
 - Kaapelia ei saa taivuttaa eikä jättää puristuksiin.

cata

CNA
●●●group

CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.
C.del Ter, 2 - 08570 TORELLÓ (Barcelona) SPAIN
Puh. +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101
www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es
SAT Central Portugal: +351 214 349 771 - service@junis.pt

60818635.02.12.2021