



FI KÄYTTÖOHJEET

IB 6324E2 BK, IB 6403E2 BK

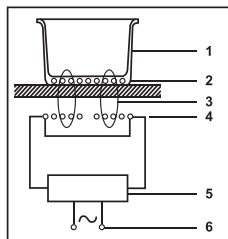


Kuva 1

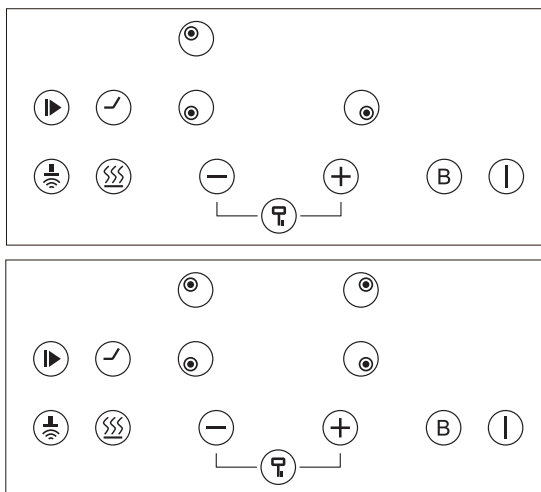


1		Keittoalue
2		Lapsilukko
3		ON /OFF
4		Miinus -
5		Plus +
6		BOOSTER: Enimmäisteho
7		Ajastin
8		Stop&Go
9		Kypsennystoiminnot
10		Liitettävyys


Kuva 2

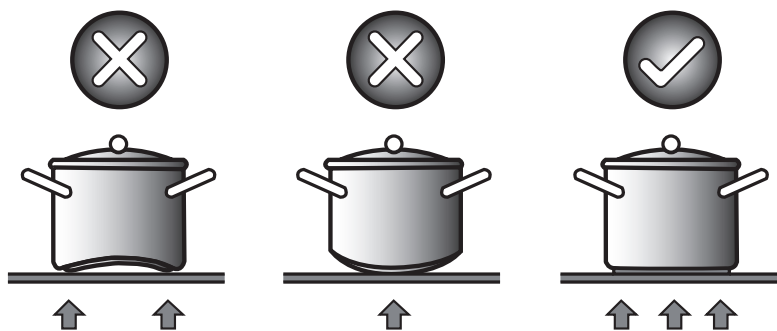

Kuva 3

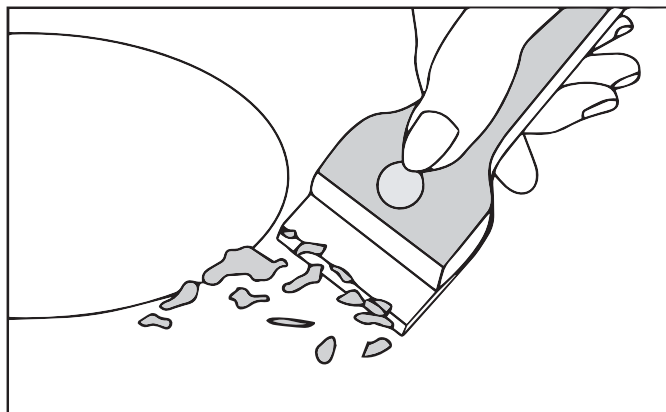


Kuva 4



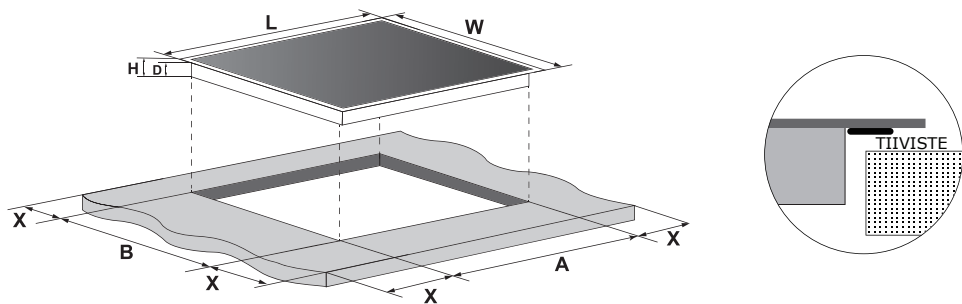


L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)
590	520	58	54	560	490	50 mini

Kuva 5

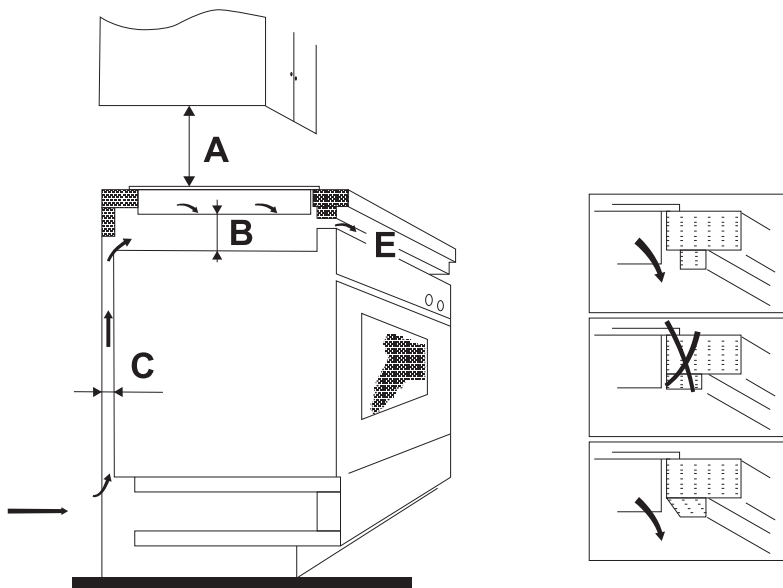

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
760	50	20	0

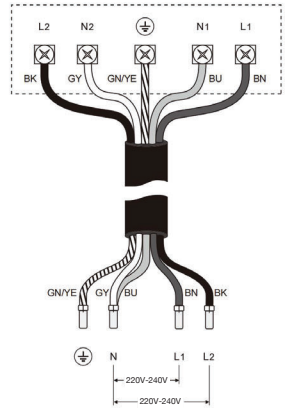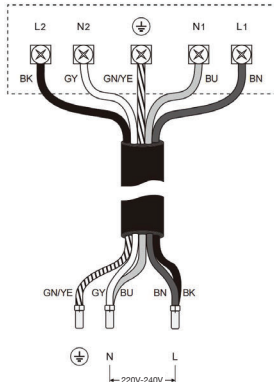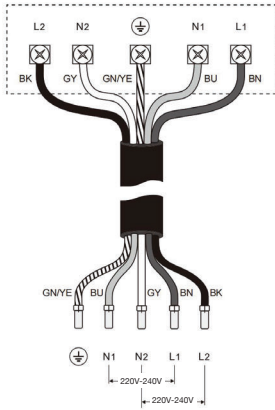

Kuva 6

**TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU
VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN.
VALMISTAJA EI OLE MILLÄÄN
TAVALLA VASTUUSSA MISTÄÄN
VAHINGOISTA TAI VAURIOISTA,
JOTKA AIHEUTUVAT
VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA
TAI SOPIMATTOMASTA,
VÄÄRÄSTÄ TAI ABSURDISTA
KÄYTÖSTÄ.**

Valmistaja vakuuttaa, että tämä tuote vastaa kaikkia EU:n pienjännitedirektiivin 2014/35/EU ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden direktiivin 2014/30/EU olennaisia vaatimuksia.

VAROTOIMET

- Kun keittotaso on käytössä, pidä kaikki magnetoituvat esineet etäällä (luottokortit, levykkeet, laskimet jne.)
- Älä käytä alumiinifoliota tai laita alumiinifolioon käärittyjä elintarvikkeita suoraan keittotasolle.
- Älä laita metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita tai kansia keittotasolle, koska ne kuumenevat.
- Kun kypsennät tarttumattomalla pannulla ilman mausteita, älä ylitä 1-2 minuutin esikuumennusaikaa.
- Kun kypsennät helposti tarttuvaa ruokaa, aloita alhaisella teholla ja lisää tehoa asteittain, säännöllisesti sekoittaen.

- Kun kypsennys on valmis, katkaise virta käyttämällä katkaisijaa (käännä ”0”-asentoon) äläkä luota pannutunnistimeen.
- Jos keittotason pinta on vaurioitunut, irrota laite välittömästi sähköverkosta sähköiskun välttämiseksi.
- Älä koskaan käytä höyrypuhdistinta keittotason puhdistamiseen.
- Laite ja siihen liittyvät osat voivat kuumentua käytön aikana.
- Vältä koskemasta lämmityselementteihin.
- Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä turvallisen etäisyyden päässä, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan ja he ovat saaneet asianmukaiset ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa huoltoa ja puhdistusta ilman jatkuvaa valvontaa.
- Ruoanlaitto rasvaa tai öljyä käyttäen voi olla vaarallista ja voi valvomatta jätettynä aiheuttaa tulipalon. ÄLÄ KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä. Irrota sen sijaan laite sähköverkosta ja peitä liekit esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.

- Tulipalovaara: älä säilytä esineitä keittopinnoilla.
- Käytä keittotason suojaukseen vain sellaisia keittotason suojia, jotka on suunniteltu käytettäväksi keittotason kanssa ja on listattu valmistajan ohjeissa. Sopimattomien suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- **VAROITUS:** Koskettavissa olevat osat kuumenevat käytössä. Palovammojen välttämiseksi lapset on pidettävä etäällä laitteesta.

Asenna kiinteään johtoon verkkovirrasta irrottamisen mahdollistava kytkin, jossa on kosketinerotus kaikissa navoissa, mikä mahdollistaa täyden irrottamisen ylijänniteluokan III olosuhteissa kytkentäsääntöjen mukaisesti. Pistokkeen tai moninapaisen kytkimen on oltava helposti saavutettavissa tuotteen asennuksen jälkeen. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai kauko-ohjausjärjestelmällä. Valmistaja ei ole missään vastuussa, jos edellä kuvattuja asioita ei noudateta tai normeja onnettomuuksien ehkäisemiseksi ei ole huomioitu ja noudatettu.

Kaikkien riskien välttämiseksi vaurioituneen virtajohdon saa vaihtaa uuteen vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai pätevä sähköasentaja.

TOIMINTAPERIAATTEET (kuva 1)

Hyödyntää useimpien keittoastioiden sähkömagneettisia ominaisuuksia. Sähkömagneettisen kentän muodostavaa kela (induktori) käyttää ja ohjaa elektroninen piiri. Lämpö siirtyy ruokaan keittoastiasta. Kypsennysprosessi tapahtuu alla kuvatulla tavalla.

- lämpöhävikki on minimaalinen (korkea hyötysuhde)
- järjestelmä pysähtyy automaattisesti, kun astia poistetaan tai vain nostetaan keittotasolta
- elektroninen piiri takaa maksimaalisen joustavuuden ja hienosäädön.

- (Kuva 1)
- 1 Astia
 - 2 Induktiovirta
 - 3 Magneetikenttä
 - 4 Induktori
 - 5 Elektroninen piiri
 - 6 Virtälähde

Käyttöohjeet (kuva 2)

- 1 Keittoalue
- 2 Lapsilukko
- 3 ON / OFF
- 4 Miinus -
- 5 Plus+
- 6 Tehostin (enimmäisteho)
- 7 Ajastin
- 8 Stop&Go
- 9 Kypsennystoiminnot
- 10 Liitettävyyys

IB 6403E2 BK	
Lämmitysalue	Enimmäisteho (220-240 V 50/60 Hz)
	1800 W
	1500 W
	1800 / 2300 W Tehostin

IB 6324E2 BK	
Lämmitysalue	Enimmäisteho (220-240 V 50/60 Hz)
	2000 / 2300 W Tehostin
	1200 / 1500 W Tehostin
	1800 / 2300 W Tehostin
	1200 / 1500 W Tehostin

Asennus

Kaikki asennukseen liittyvät toiminnot (sähköliitännät) saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Katso tarkat ohjeet asentajaa koskevasta osasta.

Kypsennyksen aloitus

1. Koske ON/OFF-säädintä

Virran kytkemisen jälkeen sumneri piippaa kerran, kaikissa näytöissä näkyy "0", mikä osoittaa, että induktiokeittotaso on siirtynyt valmiustilaan.

2. Aseta sopiva keittoastia sille keittoalueelle, jota haluat käyttää.

> Varmista, että keittoastian pohja ja keittoalueen pinta ovat puhtaat ja kuivat.

3. Valitse se keittoalue, jolle keittoastia on asetettu painamalla kyseisen alueen "☉"-painiketta.

Symboli 0. Valittu pysyy täysin siinä.

4. Valitse tehotaso painamalla painiketta "⊕" tai "⊖".

5. Tehotaso alkaa arvosta 5. Painamalla painiketta "⊕" tehotaso kasvaa välillä 5 - 9 numerorjestyksessä.

Painikkeen "⊖" painaminen pudottaa tehon suoraan 9:stä tasolle 0.

> Jos et valitse tehoasetusta 30 sekunnin kuluessa, induktioliesi sammuu automaattisesti. Sinun on aloitettava uudestaan vaihteesta 1.

> Voit muuttaa tehoasetusta milloin tahansa ruoanlaiton aikana.

Jos näytöllä vilkkuu vuorotellen tehoasetuksen kanssa

Tämä tarkoittaa, että:

> et ole asettanut keittoastiaa oikealle keittoalueelle, tai

> käyttämäsi keittoastia ei sovellu induktioliedelle, tai

> keittoastia on liian pieni tai sitä ei ole asetettu oikein keittoalueen keskelle.

Lämmitystä ei tapahdu, ellei keittoalueella ole sopivaa keittoastiaa.

Näyttö sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua, jos sopivaa keittoastiaa ei aseteta.

Kun olet lopettanut ruoanlaiton

1. Kosketa sen alueen valintapainiketta "☉", jonka haluat sammuttaa.

2. Paina painiketta "⊖" vähentääksesi tehoa tasolle "0", tai paina "⊕" ja "⊖" samanaikaisesti, jolloin tehotaso laskee heti nolleen.

3. Varo kuumia pintoja. "H" näyttää, mikä keittoalue on liian kuuma koskea. Se häviää, kun pinta on jäähtynyt turvalliseen lämpötilaan. Sitä voidaan käyttää myös

energiansäästötoimintona. Jos haluat lämmittää keittoastioita, käytä keittoaluetta, joka on yhä kuuma.

Tehostus-toiminnon aktivointi

1. Valitse keittoalue koskettamalla alueen valintapainiketta "☉".

2. Kosketa tehostimen säädintä "B", alueen ilmaisin näyttää "P" ja teho saavuttaa maksimin.

Tehostus-toiminnon peruutus

1. Kosketa sen alueen valintapainiketta "☉", jonka haluat peruuttaa.

1a. Kosketa painiketta "⊖" peruuttaaksesi

tehostustoiminnon, jolloin keittoalue palaa tasolle 9.

> Tätä toimintoa voi käyttää millä tahansa keittoalueella.

> Keittoalue palaa tasolle 9 viiden minuutin kuluttua.

Kypsennystoimintojen käyttö

Voit valita 3 kätevää kypsennystoimintoa painamalla kypsennystoimintojen painiketta "⌚", joka kerta, kun siirryt toiminnosta toiseen.

— - Sulatus (noin 50 °C)

— - Lämmitys tai lämpimänä pitäminen (noin 70 °C)

— - Haudutus, lämpötila lähellä kiehumista, hyödyllinen hitaassa kypsennyksessä (noin 90 °C)

Tauko-toiminnon käyttö

Keittotasossa on kätevä uudelleenkäynnistystoiminto, jolla kypsennysprosessi voidaan tarpeen vaatiessa keskeyttää ja käynnistää uudelleen.

1. Kun keittotaso on päällä ja toiminnassa, paina tauko-painiketta "⏸". Kaikki keittoalueet lakkaavat toimimasta ja LED-ilmaisin näyttää symbolia "⏸".

2. Paina ja pidä Tauko-painiketta "⏸" painettuna uudelleen 3 sekunnin ajan. Näytöllä vilkkuu "⏸", kosketa sitten lapsilukkoa aloittaaksesi ruoanlaiton uudelleen. Näytöt palaavat aiempiin asetuksiinsa.

Turvavila (Lapsilukko)

> Voit lukita säätimet tahattoman käytön estämiseksi (esimerkiksi lapset kytkivät vahingossa keittoalueet päälle).

> Kun säätimet on lukittu, kaikki säätimet

OFF-säädintä lukuun ottamatta ovat pois käytöstä.

Säätimien lukitseminen

1. Varmista, että induktioliesi on päällä.

2. Paina "⊖" ja "⊕" samaan aikaan 3 sekunnin ajan. Ajustimen näytöllä näkyy "Lo".

Säätimien avaaminen

1. Paina “⊖” ja “⊕” samaan aikaan 3 sekunnin ajan.
2. Voit nyt aloittaa induktiolieden käytön.

Kun keittotaso on lukitustilassa, kaikki säätimet ovat pois käytöstä OFF-säädintä lukuun ottamatta. Voit aina sammuttaa liedен OFF-säätimellä hätätilanteessa, mutta keittotason lukitus on avattava ensin seuraavalla käyttökerralla.

Ajastimen käyttö

Voit käyttää ajastinta kahdella eri tavalla:

- > Voit käyttää sitä keittiöajastimena. Tässä tapauksessa ajastin ei sammuta mitään keittoaluetta, kun asetettu aika on kulunut.
- > Voit asettaa sen sammuttamaan yhden keittoalueen, kun aika on kulunut.
- > Voit asettaa ajastimen enintään 99 minuuttiin.

Ajastimen käyttö keittiöajastimena

Jos et valitse mitään keittoaluetta

1. Varmista, että keittotaso on päällä.
HUOMIO: voit käyttää keittiöajastinta, vaikka et valitsisi mitään keittoaluetta.
2. Kosketa Ajastin-painiketta “⊖”. Ajastimen ilmaisin alkaa vilkkua ja ajastimen näytössä näkyy “10”.
3. Aseta aika koskemalla ajastimen painikkeita “⊖” tai “⊕”.

Vihje:

- > Koske ajastimen painikkeita “⊖” tai “⊕” kerran vähentääksesi tai lisätäksesi aikaa 1 minuutin.
- > Koske ajastimen painikkeita “⊖” tai “⊕” ja pidä painettuna vähentääksesi tai lisätäksesi aikaa 10 minuuttia.
- 4. Kun aika on asetettu, se alkaa kulua heti. Näytöllä näkyy jäljellä oleva aika.
- 5. Summeri piippaa 30 sekuntia ja ajastimen ilmaisin sammuu, kun asetettu aika on kulunut.

Ajastimen asettaminen kytkemään yksi tai useampi keittoalue pois päältä.


Jos ajastin on asetettu yhdelle alueelle:

1. Valitse käytössä oleva keittoalue koskettamalla alueen valintapainiketta “⊙”.
2. Paina ajastinpainiketta “⊖”, ajastimen ilmaisin vilkkuu ja voit asettaa ajastimen.
3. Käyttämällä painikkeita “+” ja “-” voit asettaa ajastimen 1 - 99 minuuttiin.

Vihje: Koske ajastimen painikkeita “-” tai “+” kerran vähentääksesi tai lisätäksesi aikaa 1 minuutin. Koske ajastimen painikkeita “-” tai “+” ja pidä painettuna vähentääksesi tai lisätäksesi aikaa 10 minuuttia.

Koskemalla “-” ajastin peruuntuu ja ajastimen merkkivalo sammuu.

4. Kun aika on asetettu, se alkaa kulua heti. Näytöllä näkyy jäljellä oleva aika ja ajastimen ilmaisin vilkkuu 5 sekuntia.

HUOMIO: Tehotason ilmaisimen vieressä oleva punainen piste syttyy  osoittamaan, että alue on valittu.

5. Kun ajastin pysähtyy, vastaava keittoalue sammuu automaattisesti.

Muiden keittoalueiden toiminta jatkuu, jos ne on kytketty päälle aiemmin.

Liittäminen liesituulettimeen

Voit yhdistää keittotason liesituulettimeen niin, että liesituulettimen nopeus voi vaihdella keittotason tehotason mukaan.


Keittotaso ja automaattisesti. liesituuletin on linkitettävä toisiinsa ennen Liitettävyysoiminnon käyttöä.

Ennen ensimmäistä käyttöä

1. Liesituuletin ja induktioliesi on yhdistettävä radiotaajuudella ennen kuin kaukosäädintä voidaan käyttää. Tämä pitää tehdä vain kerran.
2. Yhdistämisen jälkeen keittotason tehotaso ohjaa liesituulettimen poistotehoa.

Määritä uusi linkitystapa:

- Varmista, että keittotaso ja liesituuletin ovat pois päältä.
2. Kosketa ajastinpainiketta “⊖” ja valaistuspainiketta “⊙” liesituulettimen paneelissa samanaikaisesti. LED-valo liesituulettimen paneelissa vilkkuu vuorotellen punaisena ja valkoisena.
 3. Käynnistä keittotaso ja varmista, että yhteyden merkkivalo syttyy.



HUOMIO: Kosketa liitospainiketta “⊕”, jos yhteyden merkkivalo ei pala.

Paritilan kytkeminen: Kun laite on päällä, pidä linkkipainike painettuna 3 sekunnin ajan “⊕”. Sen jälkeen merkkivalo vilkkuu ja parin yhteensopivuustila kytkeytyy. Paina painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan “⊕” vahvistaaksesi parin liittämisen.

Pariliitoksen poistaminen: Kun paritila on käytössä, paina keittotason linkkipainiketta. Tämä kytkee paritilan pois päältä.

HUOMIO: Paritilan poiskytkemisen jälkeen, voit kytkeä paritilan uudestaan päälle painamalla keittotason linkkipainiketta.

TÄRKEÄÄ: Yllä oleva liitäntätoiminto on suoritettava kahden minuutin kuluessa liesituulettimen virran kytkemisestä päälle. Jos tämä ei onnistu, sammut sekä liesituuletin että keittotaso, odota minuutti ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.

Keitto- tason tasot Yhteen- veto	Keitto- taso/ kauko- säädin	6-nope- uksinen liesi- tuuletti- men säätö	5-nope- uksinen liesi- tuuletti- men säätö	4-nope- uksinen liesi- tuuletti- men säätö	3-nope- uksinen liesi- tuuletti- men säätö
Normaali ohjaus & TFT ECO- tila	VAADITTU NOPEUS	TOIMINTA- NOPEUS			
1 - 5	1.	1.	1.	1.	1.
6 - 10	2.	2.	1.	1.	1.
11 - 15	3.	3.	2.	2.	2.
16 - 21	4.	4.	3.	2.	2.
22 - 27	5.	5.	4.	3.	3.
>27	6.	6.	5.	4.	3.

Jos liesituulettimen säätimet ohitetaan manuaalisesti, kun keittotaso ja liesituuletin on yhdistetty, liesituuletin toimii. Yhdistääksesi liesituulettimen ja keittotason välittömästi, paina ajastinta "⌚" ja liesituulettimen valoa "Q" yhdessä.

Automaattinen sammutus

Kun säädin on päällä (ON), se kytkeytyy automaattisesti pois päältä (OFF) 30 sekunnin kuluttua, jos mitään keittoaluetta tai valintapainiketta ei ole käytetty tänä aikana. Jos kyseessä on keittoalueen valinta, automaattinen sammutusaika (OFF) koostuu 60 sekunnin poistoajasta keittovyöhykkeelle asettamalla valitsin kohtaan "0" ja 60 sekuntia sammutusaikaa.

Jälkilämmön osoitin

Sen on tarkoitus osoittaa käyttäjälle, että lasikeraamisella tasolla on vaarallinen kosketuslämpötila keittoalueen kehällä. Lämpötila määritetään matemaattisen mallin mukaan ja jälkilämpö ilmaistaan "H":lla vastaavassa 7 segmentin näytössä.

Lämmitys ja jäähdytys lasketaan riippuen:

- valitusta asetuksesta ("0" - "9")
- ON/OFF-ajasta.

Keittoalueen sammuttamisen jälkeen vastaavassa näytössä näkyy "H", kunnes käytetyn keittoalueen lämpötila on matemaattisesti turvallisella tasolla.

Automaattinen virrankatkaisuautoiminto (käyttöajan rajoitus)

Valitusta asetuksesta riippuen jokainen keittoalue kytkeytyy pois päältä määritellyn enimmäiskäyttöajan jälkeen, jos määritettyä keittoaluetta ei käytetä tänä aikana. Jokainen keittoalueen tilan muutos (PLUS-, MINUS-painikkeilla) palauttaa tämän keittoalueen enimmäiskäyttöajan käyttöajan rajoituksen alkuperäiseen arvoonsa.

Suojaus tahatonta käynnistystä vastaan

- Jos elektroninen hallintajärjestelmä havaitsee jatkuvaa painikkeiden käyttöä noin 10 sekunnin ajan, se sammuu automaattisesti. Järjestelmä lähettää äänimerkin viasta, jotta käyttäjä voi poistaa tason pinnalle vahingossa asetetun esineen.
- Näytöllä näkyy virhekoodi "ER 03". Jos vika jatkuu yli 10 sekuntia, vain koodi "ER 03" näkyy niin kauan, kuin elektroninen hallintajärjestelmä tunnistaa vian. Jos keittoalue on "kuuma"-tilassa, "H" näkyy näytöllä vikailmoituksen kanssa.
- Jos mitään keittoaluetta ei aktivoida 30 sekunnin kuluessa kytkemällä laite päälle virtanäppäimestä, laite siirtyy toimintatilasta valmiustilaan.
- Kun järjestelmä on päällä, ON/OFF-painike on etusijalla kaikkiin muihin painikkeisiin nähden, joten ohjaus voidaan kytkeä pois päältä milloin tahansa, myös käytettäessä näppäimiä jatkuvasti.
- Valmiustilassa jatkuvaa toimintaa ei ilmoiteta. Ennen kuin sähköinen hallintajärjestelmä voidaan käynnistää uudelleen, on varmistettava, että mitään näppäintä ei paineta.

Äänimerkki (summeri)

Ohjauksen ollessa toiminnassa, seuraavista toiminnoista ilmoitetaan summerilla:

- normaalista painikkeen aktivoinnista lyhyellä äänimerkillä.
- jatkuvasta painikkeiden käytöstä pidemmän aikaa (10 sekuntia) pidemmällä, ajoittaisella äänimerkillä.

Keittoastiat (Kuva 3)

- magneettinen keittoastia voi sopia induktioliedelle.
- suosi astioita, jotka on erityisesti merkitty induktioliedelle sopiviksi
- tasa- ja paksupohjaiset astiat
- astia, jonka halkaisija on samankokoinen kuin keittoalueen, varmistaa tehon maksimaalisen hyödyntämisen
- pienempi astia vähentää tehon käyttöä, mutta ei aiheuta energiahävikkiä. Emme kuitenkaan suosittele halkaisijaltaan alle 10 cm astioiden käyttöä.
- ruostumattomasta teräksestä valmistetut astiat, joissa on monta kerrosta tai ferriittistä ruostumatonta terästä oleva pohja, kun ne soveltuvat erityisesti induktioliedelle
- valurautaiset, mieluiten emalipohjaiset astiat, jotta vältetään pyrokeraamisen pinnan naarmuuntumiselta
- emme suosittele käyttämään lasista, keramiikasta, alumiinista, kuparista tai ei-magneettisesta (austeniittisesta) ruostumattomasta teräksestä valmistettuja astioita.

Huolto (Kuva 4)

Poista välittömästi kaapimella kaikki alumiinifolion palat, ruokajäämät, rasvaroiskeet, sokerijäljet ja muut runsaasti sokeria sisältävät ruoat pinnoilta keittotason vaurioitumisen välttämiseksi. Puhdista pinta sen jälkeen pyyhkeellä ja sopivalla tuotteella, huuhtelee vedellä ja kuivaa puhtaalla liinalla. Älä missään tapauksessa käytä hankaussieniä tai -liinoja. Vältä myös aggressiivisten kemiallisten puhdistusaineiden, kuten uuninpuhdistussuihkeiden tai tahranoistoaineiden käyttöä.

Asentajan ohjeet

Asennus

Nämä ohjeet on tarkoitettu pätevälle teknikolle asennuksen, säätöjen ja huollon oppaaksi voimassa olevien lakien ja standardien mukaisesti. Nämä toimenpiteet saa suorittaa vain laitteen ollessa irti sähköverkosta.

Sijoittaminen (Kuva 5)

Laite on erityisesti suunniteltu työtasoon asennettavaksi vastaavan kuvan mukaisesti.

Aseta mukana toimitettu tiivistysaine keittotason ympärille.

Älä asenna keittotasoa uunin päälle; jos teet niin, varmista seuraavat asiat:

- uuni on varustettu asianmukaisella jäähdytysjärjestelmällä
- uunista ei vuoda lämmintä ilmaa keittotasolle
- sopivat ilmanottoaukot olemassa kuvan mukaisesti.

Sähköliitäntä (Kuva 6)

Varmista ennen sähköliittämisen suorittamista, että:

- suunnitellut ominaisuudet ovat vastaavat kuin on merkitty matriisilevyyn, joka sijaitsee työskentelyalueen pohjassa.
- että laite olisi maadoitettu riittävällä tavalla, joka noudattaa voimassa olevia standardeja ja säännöksiä.

Maadoitettu liitäntä on lain mukaan pakollinen.


Mikäli laitteessa ei ole kaapelia ja/tai pistoketta, käytä käyttölämpötilaan sopivaa imeyttämismateriaalia matriisilevyn mukaisesti.

Missään tapauksessa kaapelin lämpötila ei saa nousta yli 50 °C korkeammaksi ympäristön lämpötilaan verrattuna.


Virranhallinta (IB 6303E2 BK)

Tällä toiminnolla käyttäjä voi valita virran maksimitason rajoituksen.


1. Kytke virta päälle koskettamalla ON/OFF-painiketta. Summeri piippaa kerran, kaikilla näytöillä näkyy "0".

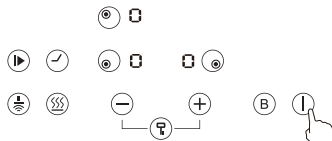


2. Samanaikaisesti "−" ja "+" painikkeet, uunin digitaalinen putkinäyttö "5".

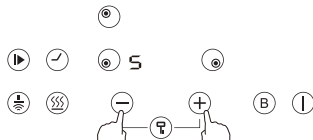


3. Paina painiketta "−", A, D, uunin digitaalinen putkinäyttö "5E".

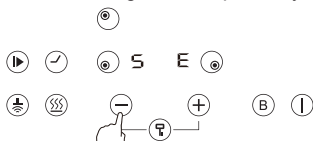

4. Paina painikkeita "−" ja "+" uudelleen samanaikaisesti, jolloin nykyinen enimmäisteho näkyy AD-uunin digitaaliputkessa.

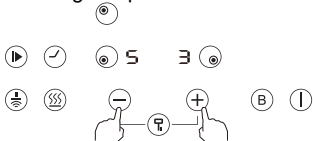


5. Paina lämmönsäätöpainiketta vaihtaaksesi vaaditun virtasuunnitelman.

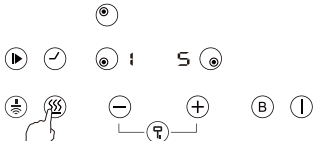

Näyttöalue	ECO-tehotaso	Virtalähde (sulakesuojaus vaaditaan)
15	1,5 kW	7 Amp
28	2,8 kW	13 Amp
33	3,3 kW	15 Amp
45	4,5 kW	20 Amp
53	5,3 kW	25 Amp

* Ensimmäisellä käyttökerralla tehoasetus on tehtaalta asetettu 5,3 kW.


6. Paina painiketta "+" tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi.

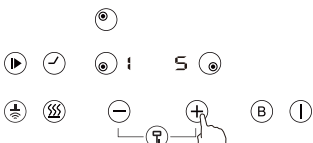


Virranhallinta (IB 6324E2 BK)

Tällä toiminnolla käyttäjä voi valita virran maksimitason rajoituksen.


1. Kytke virta päälle koskettamalla ON/OFF-painiketta. Summeri piippaa kerran, kaikilla näytöillä näkyy "0".

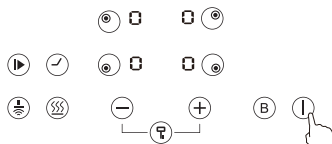


2. Samanaikaisesti "−" ja "+" painikkeet, uunin digitaalinen putkinäyttö "5".

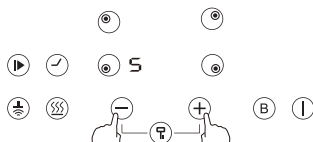


3. Paina painiketta "−", A, D, uunin digitaalinen putkinäyttö "5E".

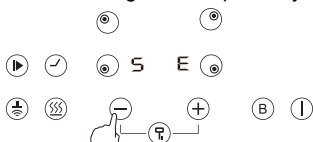

4. Paina painikkeita "−" ja "+" uudelleen samanaikaisesti, jolloin nykyinen enimmäisteho näkyy AD-uunin digitaaliputkessa.

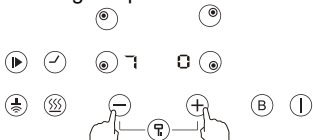


5. Paina lämmönsäätöpainiketta vaihtaaksesi vaaditun virtasuunnitelman.

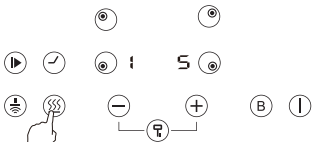

Näyttöalue	ECO-tehotaso	Virtalähde (sulakesuojaus vaaditaan)
15	1,5 kW	7 Amp
28	2,8 kW	13 Amp
33	3,3 kW	15 Amp
45	4,5 kW	20 Amp
57	5,7 kW	25 Amp
70	7,0 kW	32 Amp

* Ensimmäisellä käyttökerralla tehoasetus on tehtaalla asetettu 7,0 kW.

6. Paina painiketta "+" tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi.

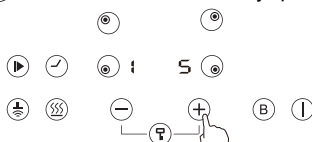



CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas. Madrid. España

Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9. 08570. Torelló. Barcelona. España

Puh. +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101

www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es

SAT Central Portugal: +351 214 349 771 - service@junis.pt

60903395.07.04.2024