

SCRIGNO®


KUN VAIN PARAS KELPAA

Pocket Door kitin kasaus- ja asennusohjeet

- POCKET DOORin kasaus ja asennus • Ovilehden asennus ja heloitus •
 - Karmilistojen asennus • Lukituksen asennus (lisävaruste) •
 - Hidastimen asennus (lisävaruste) •

***POCKET DOORin* kasaus ja asennus**

Vaihe 1. YLÄKISKON ASENNUS

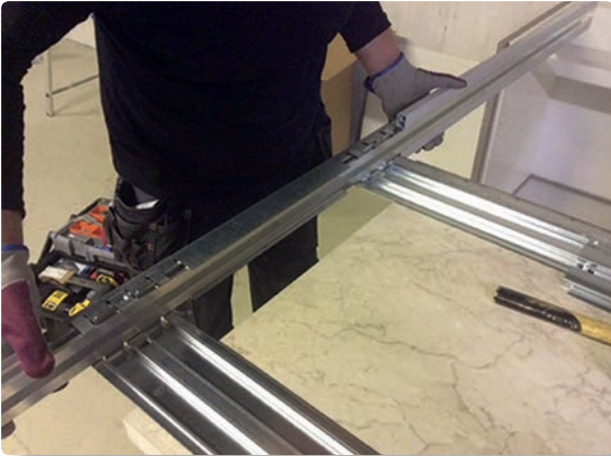

1. Asenna yläkisko pystyprofileihin.



2. Käytä tarvittaessa kumivasaraa.



**3. Asennuksessa ei tarvita ruuveja
(click on -toiminto).**



4. Yläkisko on valmis.

Vaihe 2. KASAUSTUEN KIINNITYS



1. Asenna puinen kasaustuki paikoilleen.



2. Kiinnitä se sille merkittyyn paikkaan.




3. Huom! Kiinnitys vain etureunasta.

- Käytä aina puista kasaustukea.
- Kasaustuki helpottaa kitin kasaamista

Vaihe 3. ALAKISKON ASENNUS



1. Lopuksi asenna alakisko paikoilleen.

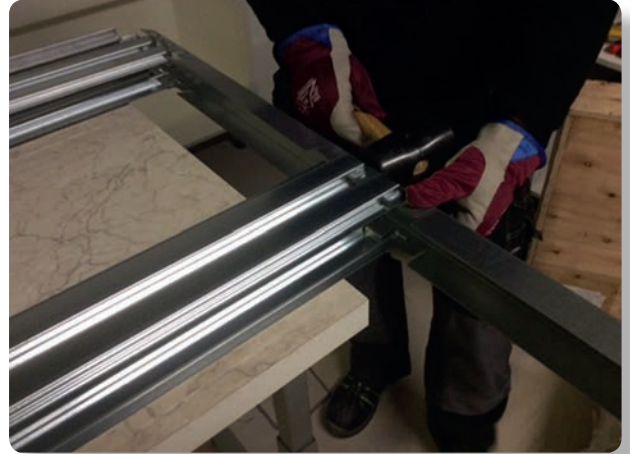

2. Käytä kumivasaraa tarvittaessa.



3. Asennuksessa ei tarvita ruuveja
(click on -toiminto).



4. Kitti on valmis.


Vaihe 4. KITIN ASENNUS VALMIISEEN AUKKOOON



1. Laita kiinnityskulmaraudat paikoilleen (2 kpl).



2. Kulmaraudat molemmissa päidyissä.

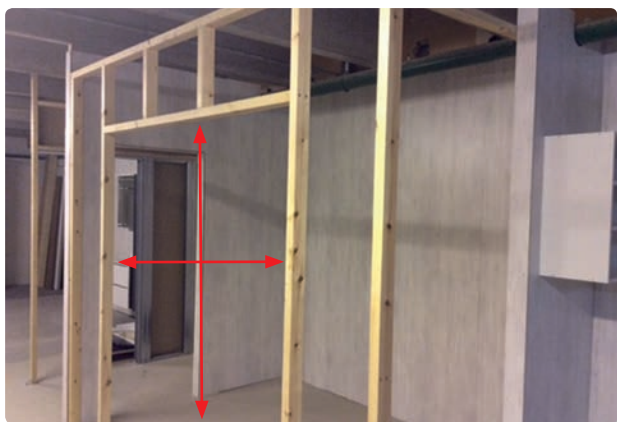

3. Valmis seinärunko/aukko.



4. Asenna valmis kitti aukkoon.
Aukon mitoitus kts. taulukko
sivu 6.



5. Lopuksi kiinnitä kulmarauodoilla paikoilleen.
Kiinnitysruuvit sis. toimitukseen

Vaihe 5. ALAKISKON KIINNITYS



1. Kiinnitä alakisko lattiaan.



2. Kiskossa kiinnitysruuvit edessä ja takana.



3. Käytä tarvittaessa seinä-/lattiatulppaa (riippuen lattiamateriaalista).

Asennusaukon mitoitus

KIT	Lev.	x	Kork.	
600	1270	x	2115	mm
700	1470	x	2115	mm
800	1670	x	2115	mm
900	1870	x	2115	mm
1000	2070	x	2115	mm

Vaihe 6. ALAOHJAIMEN ASENNUS



1. Asenna alaohjuri paikoilleen.



2. Pora ruuvit tarvittaessa.
Huomioi mahdollinen lattialämmitys.



3. Käytä lattiatulppaa tarvittaessa
(riippuen lattia-**materiaalista**).




4. Kiinnitä alaohjuri kuvan mukaisesti
etureunaan.

Vaihe 7. SEINÄN LEVYTYYS



1. Ennen kuin levytät seinän umpeen, muistathan mitata kiinnityspisteet.

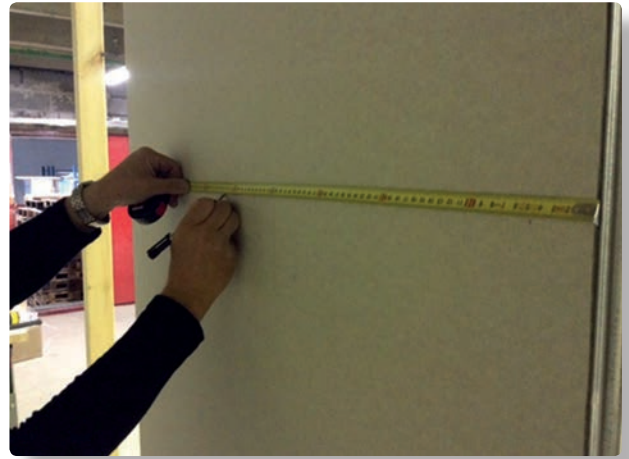


2. Merkitse kiinnityspisteet.



3. Käytä kipsilevyruuveja (sisältyvät toimitukseen).

4. Valmis seinä.

Vaihe 8. OVILEHDEN ASENNUS JA HELOITUS

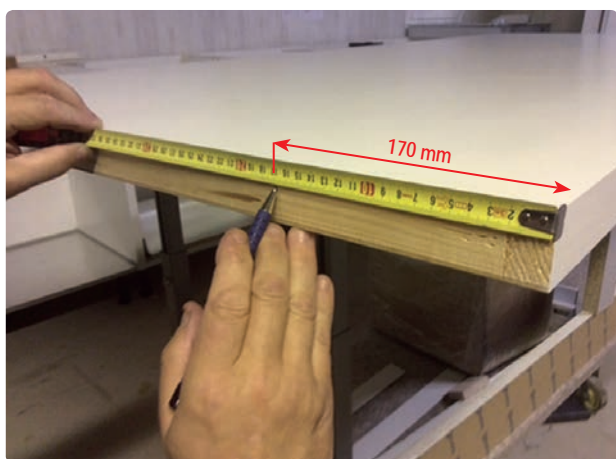


1. Kiinnitä pyörästöjen kannattimet paikoilleen.



2. Etäisyys oven reunasta 170 mm keskelle.



3. Kiinnitä takastopparit paikoilleen (2 kpl).

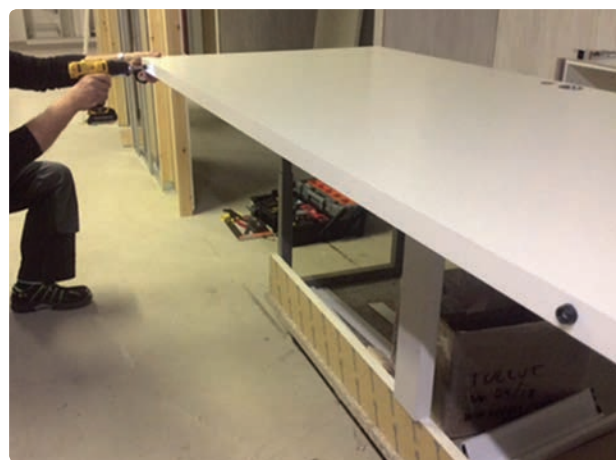

4. Takastopparit paikoillaan.

Vaihe 9. OVILEHDEN ASENNUS JA HELOITUS



1. Asenna pyörästöt paikoilleen (2 kpl).



2. Asenna pyörästö stoppari paikoilleen.
Mikäli käytät hidastinta ei pyörästön stopparia tarvita (kts. sivu 12).



3. Asenna ovi paikoilleen.



4. Lopuksi säädä oven oikea korkeus (kuvan mukaisesti). Kiintoavain no. 13 mm

- alämutteri korkeudensäätö
- ylämutteri lukitus

Vaihe 10. KARMILISTOJEN ASENNUS




1. Asenna pystykarmi paikoilleen.



2. Asenna oven tulokarmit (2 kpl) paikoilleen, käytä asennusliimaa.



3. Lopuksi asenna ylävaakakarmit (2 kpl).

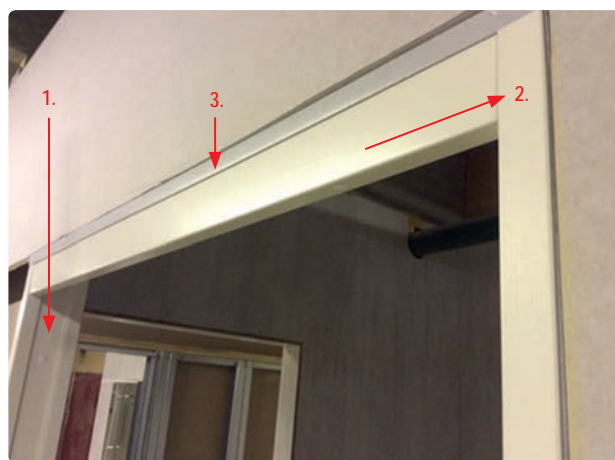

1. Pystykarmi
2. Tulokarmit (2 kpl)
3. Yläkarmit (2 kpl)

Vaihe 11. HIDASTIMEN ASENNUS (LISÄVARUSTE)



1. Vaimennin asennetaan 6 mm ovenreunasta kts. kuvaa.



2. Asenna vaimennin puskuun kannatinhelan kanssa.



3. Asenna ovi paikoilleen.




4. Leikkaa laukaisunasta sopivan mittaiseksi kts. sivu 13 (vaihe 12).

Vaihe 12. HIDASTIMEN ASENNUS (LISÄVARUSTE)




1. Lyhennä nasta kuvan osoittamaan pituuteen (ovi pitää ensin säätää lopulliseen korkeuteen, jonka jälkeen nasta voidaan lyhentää kuvan mukaiseen pituuteen).

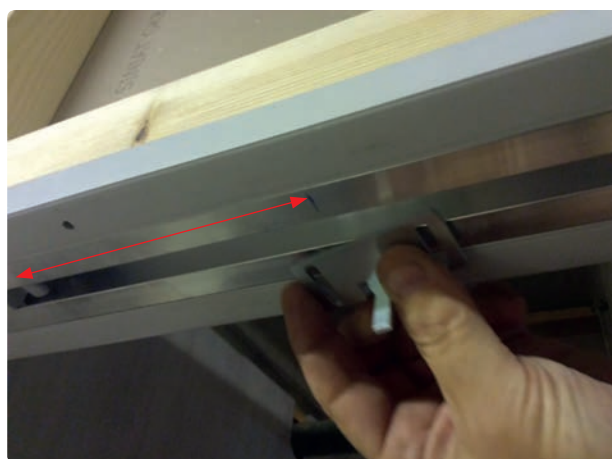

2. Merkkää paikka.



3. Laukaisunastan etäisyys karmista näkyy kuvassa, n. 300 mm.

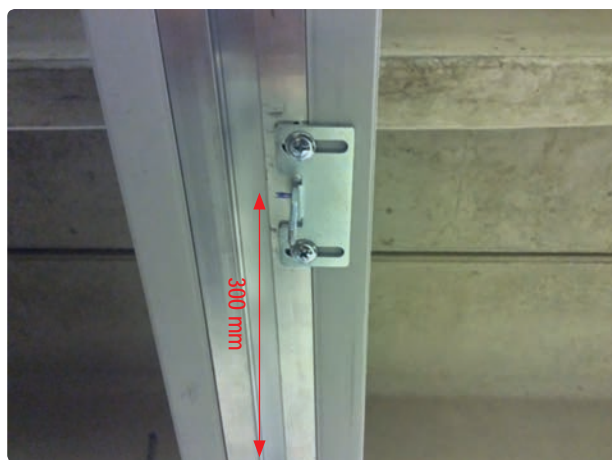

4. Merkkää etäisyys (kuvassa) ja kiinnitä nasta kiskon sivuun kuvan osoittamalla tavalla.

Vaihe 13. LUKON ASENNUS (LISÄVARUSTE)



1. Lukkosarja




2. Asenna lukko paikoilleen.




3. Kiinnitä se kuvan mukaisesti.




4. Lopuksi asenna vääntönuppi paikoilleen (pakkauksessa on mukana asennusohje)

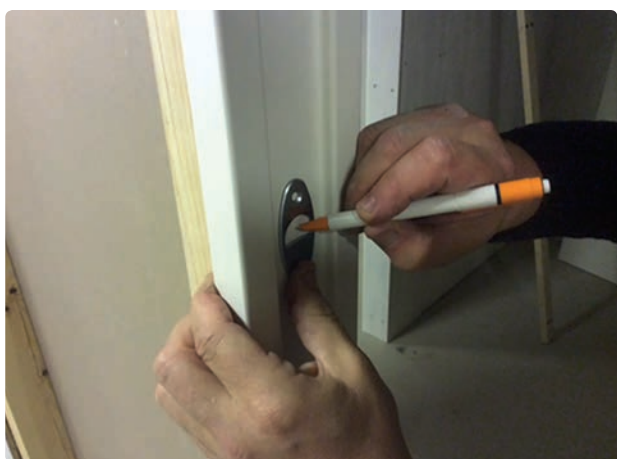


5. Mitoita vastaraudan paikka (muista säätää oven lopullinen korkeus ensin).

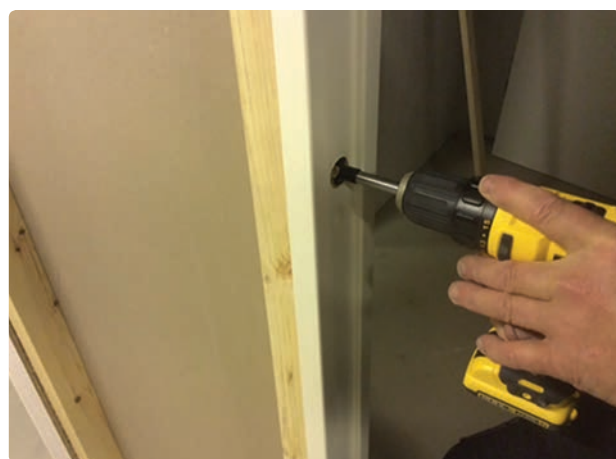

6. Poraava vastaraudan pesä (25 mm poranterä)

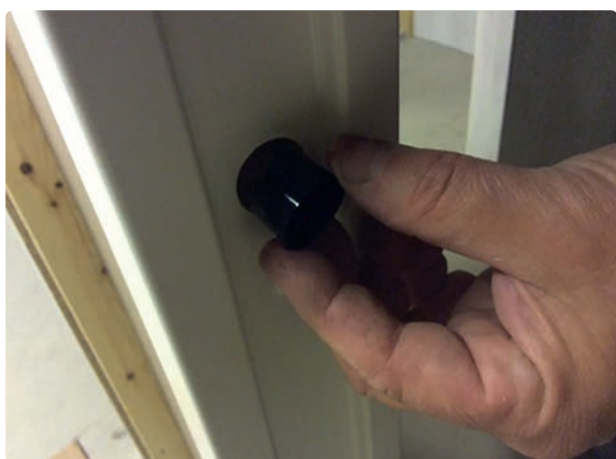

7. Asenna pesä paikoilleen.

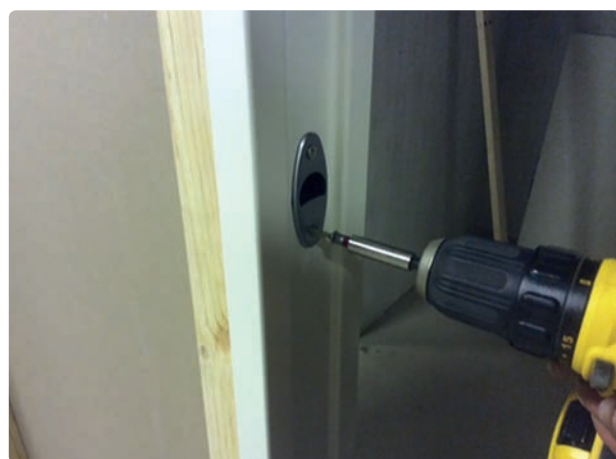

8. Lopuksi kiinnitä vastarautaa.

**Myynti:**

Liikkalankuja 6, 00950 Helsinki
puh. +358 (0)44 3005003
fax +358 (0)19 5232087

Tilaukset:

tilaukset@cc-p.fi
www.cc-p.fi
fax +358 (0)19 5232087

Varasto:

Lapinjärventie 77
07800 Lapinjärvi

