


KAAPISTON ASENNUSOHJE

Asennustarvikkeet

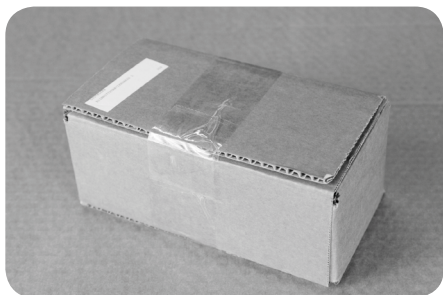

1.

Varmista, että lähetyksen mukana on tullut kuvan mukainen pahvilaatikko, jonka sisällä on asennustarvikkeet. **Huom!** Asennustarvikkepakkaus on tilattava erikseen.

Taustalevyjen asennus (jos on)



2.

Aseta taustalevy haluttuun paikkaan, aloita laitimmaisesta.



3.

Kiinnitä taustalevy ruuveilla levyn ylälaidasta.

Toista vaiheet kaikkien taustalevyjen kanssa, muista huomioida taustalevyjen leveys suhteessa haluttuun runkokokoonaisuuteen.

Pohjalevy / sokkeli



4.

Pohjalevyn valmistelu, jos kaapistossa ei ole sokkeliä siirry vaiheeseen 9.

Aseta sokkelijalat pohjalevyn alapinnalla oleviin reikiin. Kiinnitä ruuveilla.




5.

Pyöritä sokkelijalkaa, jotta jalan pituus on suurempi kuin sokkelilevyn korkeus.




6.

Aseta sokkelilevy pohjalevyn päälle etummaisten jalkojen taakse ja kiinnitä metalliset kiinnikkeet kunkin jalan kohdalle.

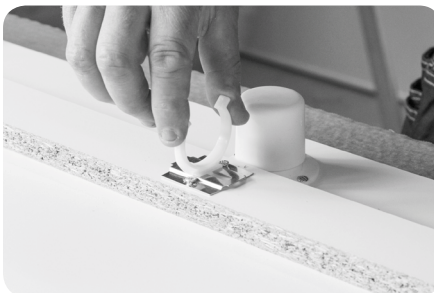

7.

Aseta muovinen kiinnike kuvan mukaisesti.

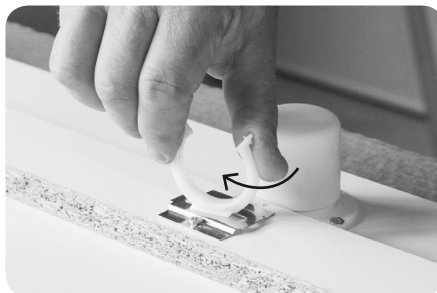

8.

Pyöräytä kiinnikettä 90 asetta, varmista pysyvyys.



9.

Asenna seinien kiinnikkeet pohjalevyn yläpinnalle, sivuja vastaaville paikoille.



10.


Nosta pohjalevy lattialle haluttuun paikkaan.



11.

Säädä sokkelijalat ruuvimeisselillä siten, että pohjalevy on vaaterissa kaikkiin suuntiin, eikä ole notkolla tai koholla keskeltä.

Pääty sivu / välisivu

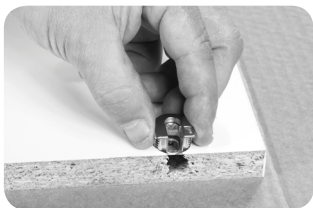


12.

Aseta kuvan mukaiset helat sivujen ylä- ja alareunojen koloihin. Lyö hela paikoilleen kevyesti vasaralla napauttamalla.



13.

Kiinnitä seinäkiinnikkeet sivujen takalaitoihin riittäväälle korkeudelle.

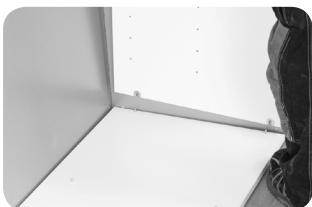

14.

Nosta sivu paikalleen levyn nauhoitettu pää alaspäin.




15.

Lukitse helat.




16.

Varmista sivun pystysuoruus vaaterilla ja kiinnitä sivu seinään ruuveilla.

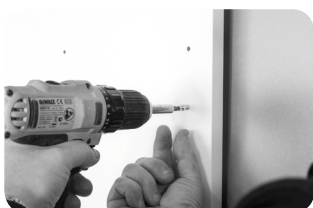

17.

Jos kaapistossa on kiinteitä hyllyjä, asenna näiden kannakkeet.

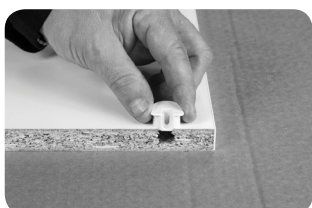

18.

Aseta kuvan mukainen hela hyllyjen alapinnalla oleviin reikiin. Nosta hylly paikoilleen.



19.

Nosta sivu paikoilleen levyn nauhoitettu pää alaspäin ja toista kohdasta 14.



20.


Aseta kiinteä hylly näiden kannakkeisiin ja lukitse helat.

Katto

21.

Jos liukuovet asennetaan kaapiston sisään, voit kiinnittää yläkiskon valmiiksi katon etureunaan.

Jos ei, hyppää kohtaan 22.

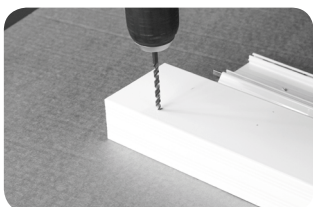

21.1. Poraa yläkiskoon kiinnitysreiät 5 cm päähän kiskon molemmista päistä ja tarvittaessa keskelle.



21.2. Kiinnitä kisko katon etureunaan ruuveilla, varmista.

22.

Aseta kiinnityshelat kattoon sivuja vastaaville paikoille ja nosta katto kaapiston päälle.

23.

Lukitse helat.

Päätysivun asennus



24.

Nosta sivu paikoilleen kaapiston pätyyn.



24.1. Jos päätysivu on vain kaapiston korkuinen, varmista että sivu on katon kanssa tasan.



24.2. Jos päätysivu jatkuu kattoon, kiinnitä sivu kulma-raudalla ja ruuveilla kattoon.



25.

Kiinnitä päätysivu kaapistoon ruuveilla kaapiston sisäpuolelta.

Varusteiden asennus

Tangon asennus



26.

Mittaa ja merkitse tangon paikka.



27.

Asenna tangon kiinnikkeet ruuveilla tangon ollessa näissä paikoillaan.


27.1. Muista kiristää tanko kiinnikkeisiin ruuvi-meisselillä.

Korien asennus



28.

Kiinnitä kiskot etureunasta katsoen toisen reiän kohdalta ruuveilla, muut ruuvinpaikat kohdistuvat automaattisesti.

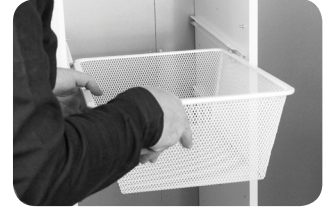

29.

Nosta kori kiskoille, tarvittaessa kohota korja etureunasta jotta se liukuu helpommin paikoilleen.

Sokkelin asennus



30.

Aseta sokkelilevy paikoilleen kevyesti työntämällä.