


Libretto Istruzioni
Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Käyttöohje



E461000061 – 7LIS 017 B

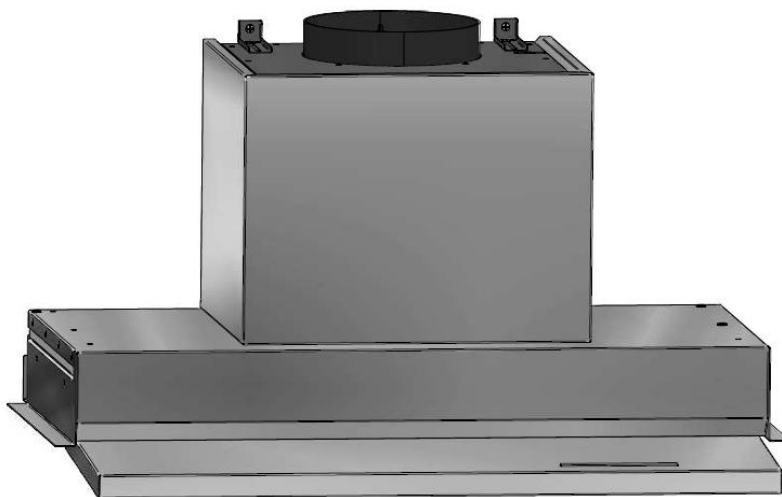

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

- L'apparecchio è destinato ad essere utilizzato esclusivamente per uso domestico e non per uso professionale.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza, se sono supervisionati e istruiti su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli e le avvertenze. È necessario rispettare le istruzioni di sicurezza e di avvertenza contenute nel manuale d'uso.
- L'apparecchio non deve essere usato da persone (incluso i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionati e istruiti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- È importante effettuare una pulizia adeguata del prodotto dopo ogni utilizzo, poiché la mancanza di pulizia può generare pericoli di incendio.
- Assicurarsi che tutti i componenti dell'apparecchio non siano danneggiati. In caso contrario non proseguire con l'installazione e contattare un centro di assistenza qualificato.
- L'installatore specializzato deve eseguire tutti i necessari lavori di carpenteria e montaggio tenendo conto delle direttive esistenti.

- Durante l'installazione non collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disconnettere l'apparecchio dalla rete di alimentazione.

AVVERTENZE PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO.

- I collegamenti elettrici devono essere approvati per il sistema in uso da un elettricista qualificato prima dell'uso. Il collegamento elettrico deve essere eseguito solo da un elettricista qualificato il quale si assume la responsabilità della corretta installazione elettrica del prodotto alla rete di alimentazione. Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica: verificare che i valori di tensione, frequenza e potenza elettrica indicati sull'etichetta dati dell'apparecchio siano compatibili con l'alimentazione elettrica e la presa.
- Il cavo di alimentazione deve essere collegato ad un interruttore magnetotermico omnipolare con una distanza tra i contatti di almeno 3 mm.
- I dispositivi di scollegamento devono essere incorporati nell'impianto elettrico fisso in conformità alle norme dell'impianto.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, dal servizio di assistenza o da personale specializzato.

- Quando il prodotto è installato il cavo di alimentazione non deve essere in contatto con superfici con temperatura superiore a 50° C.

AVVERTENZE PER IL FUNZIONAMENTO

- Se la cappa viene utilizzata contemporaneamente ad apparecchi che bruciano gas o altri combustibili, il locale deve avere una sufficiente aereazione (tale avvertenza non è applicabile per cappe istallate in versione filtrante).
- Rispettare tutte le normative locali sulle operazioni di scarico dell'aria.
- Se il prodotto viene utilizzato in modalità di ricircolo, assicurarsi della buona condizione del condotto di scarico nel caso in cui sia rimasto fermato per lungo tempo.
- E' vietato cuocere cibi al flambè sotto la cappa.
- Quando il piano cottura è in funzione non lasciare mai la pentola incustodita: l'olio contenuto nella pentola può surriscaldarsi e infiammarsi. Quando si utilizza l'olio, il rischio di incendi è più elevato.
- È importante eseguire una corretta manutenzione e pulire i filtri antigrasso.
- Per evitare il pericolo di incendio è necessario pulire frequentemente la cappa e le altre superfici.
- **ATTENZIONE:** quando il piano di cottura è in funzione le parti accessibili della cappa possono diventare calde.

- È vietato collegare lo scarico a condotti o canali di scarico e tubi per la ventilazione delle stanze.
- L'aria evacuata non deve essere convogliata in un condotto di circolazione ad aria calda.
- L'aria non deve essere scaricata in una canna fumaria usata per l'esaurimento di fumi dagli elettrodomestici che bruciano gas o altri combustibili (tale avvertenza non è applicabile per cappe installate in versione filtrante).
- Garantire una corretta aereazione della stanza se la cappa e altri apparecchi non alimentati da elettricità vengono utilizzati contemporaneamente.
- La pressione negativa massima nella stanza non deve superare 4 Pa (4×10^{-5} bar) .
- La stanza in cui deve essere installata la cappa deve avere un ingresso di aria avente una portata maggiore a quella di scarico dalla cappa.
- È assolutamente vietato collocare gli arti o qualsiasi altra parte del corpo o del corpo umano, oggetti per la cottura o altri oggetti in prossimità dell'unità estraibile della cappa (se presente nella versione del prodotto).

Caro Cliente

vi ringraziamo per la vostra fiducia!

Congratulazioni per l'acquisto di questa nuova Cappa.

Per un impiego sicuro del prodotto e per conoscere tutte le caratteristiche e prestazioni:

- **Leggere attentamente il presente libretto di istruzione per l'uso prima dell'installazione e della prima messa in funzione.**
- **Attenzione soprattutto alle avvertenze per la sicurezza!**
- **E' consentito utilizzare l'apparecchio solo come descritto in questo libretto di istruzioni per l'uso.**
- **Conservare il manuale di istruzione.**
- **Se cedi l'apparecchio a terzi, consegnare anche il libretto di istruzione.**

INFORMAZIONI GENERALI

In caso di scambio di informazioni con il Costruttore dell'apparecchiatura fare riferimento al numero di serie ed ai dati identificativi riportati sulla targa dati del prodotto.

Apparecchiatura progettata, testata e realizzata nel rispetto delle norme sulla:

- Sicurezza: CEI/EN 60335-1; CEI/EN 60335-2-31;
 - Prestazione: CEI/EN 61591; CEI/EN 60704-1; CEI/EN 60704-2-13; EN 50564; CEI 62301.
- EMC: EN 55014-1; EN 55014-2; CEI/EN 61000-3-2; CEI/EN 61000-3-3.

Suggerimenti per un corretto utilizzo al fine di ridurre l'impatto ambientale: quando iniziate a cuocere, accendere la cappa a velocità minima, lasciandola accesa per alcuni minuti anche dopo il termine della cottura. Aumentare la velocità solo in caso di grandi quantità di vapore e fumo, utilizzando la funzione booster solo in casi estremi. Per mantenere ben efficiente il filtro antigrasso, pulirlo in caso di necessità. Per ottimizzare l'efficienza e minimizzare i rumori, utilizzare il diametro massimo del sistema di canalizzazione indicato in questo manuale.

Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere conferito presso un apposito centro di raccolta per il



riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento corretto contribuisce a ridurre il consumo di materie prime e l'inquinamento ambientale. Per informazioni più dettagliate per il recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ideale ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Parti di ricambio

Impiegare esclusivamente parti di ricambio originali.

Non attendere che i componenti siano logorati dall'uso prima di procedere alla loro sostituzione. Eseguire i controlli periodici di manutenzione come indicato nel capitolo "MANUTENZIONE".

Garanzia

L'Utente, per poter usufruire della garanzia fornita dal Costruttore, deve osservare scrupolosamente le prescrizioni indicate nel presente manuale, ed in particolare:

- operare sempre nei limiti d'impiego della cappa;
- effettuare sempre una costante e diligente manutenzione;
- autorizzare all'uso della cappa persone di provata capacità e attitudine.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute in questo manuale implicherà l'immediata decadenza della garanzia.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- **Le operazioni di montaggio e collegamento elettrico devono essere effettuate secondo queste istruzioni e da personale professionale specializzato.**
- **Prima di iniziare e per tutta la durata dell'installazione utilizzare guanti protettivi.**
- **Controllare che all'interno della cappa non ci siano materiali di corredo (libretti, dotazioni ect.), eventualmente toglierli e conservarli.**
- **Le illustrazioni riportate in questo libretto possono raffigurare un'estetica diversa del prodotto, comunque le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione sono le stesse.**

DISTANZA MINIMA DI SICUREZZA DI INSTALLAZIONE

La distanza fra un piano di cottura elettrico e la parte più bassa della cappa deve essere minimo **550 mm**, mentre fra un piano cottura a gas e la parte più bassa della cappa deve essere minimo **650 mm**.

Se le distanze minime specificate nel manuale installazione del piano cottura sono superiori, allora il prodotto deve essere installato tenendo in considerazione le distanze maggiori.


Fissaggio a soffitto:

Per il montaggio utilizzare tasselli ad espansione e viti idonei al tipo di muro (cemento armato, cartongesso ect.)


- Questa cappa è predisposta per essere installata a parete in versione **ASPIRANTE** per evacuazione fumi esterna e in versione **FILTRANTE** con ricircolo fumi interno.

Versione FILTRANTE

Attenzione i filtri antiodore devono essere ordinati al Vs. venditore.

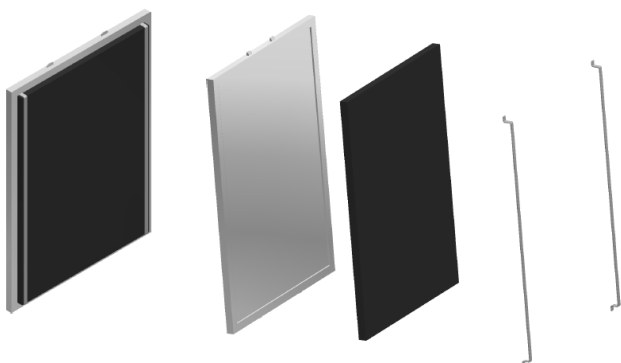


1- FISSARE DISTANZIERI LATERALI

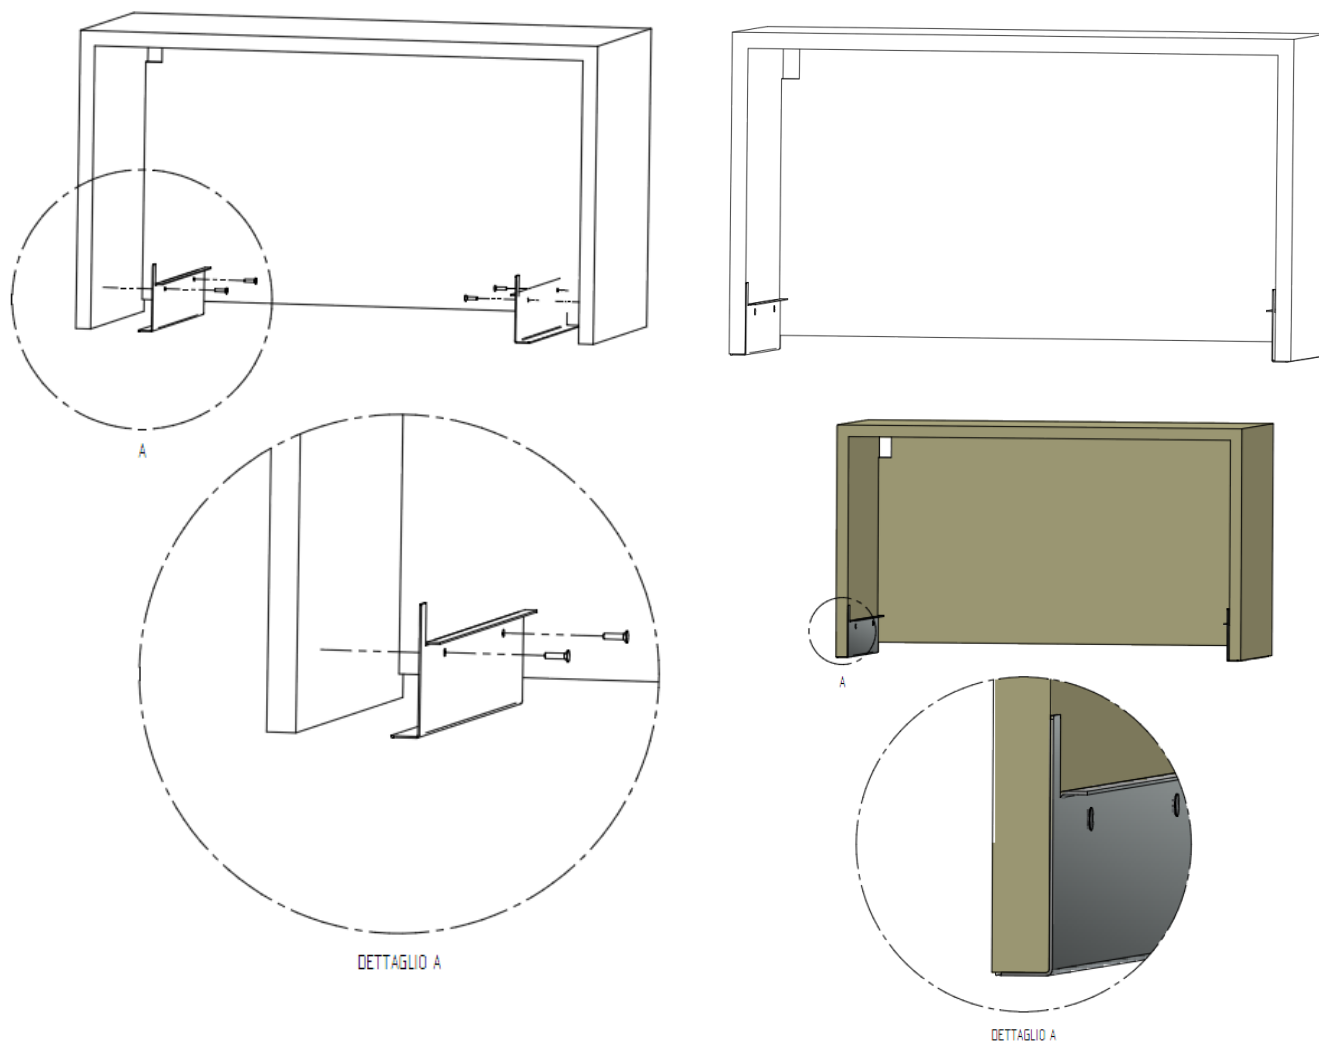

Applicare ai fianchi del mobile le due staffe di fissaggio laterali, allineando la parte frontale con il fianco.


2- INSERIRE LA CAPPA

Inserire la cappa facendola scorrere lungo le due staffe di fissaggio laterali fino a portarla in posizione.

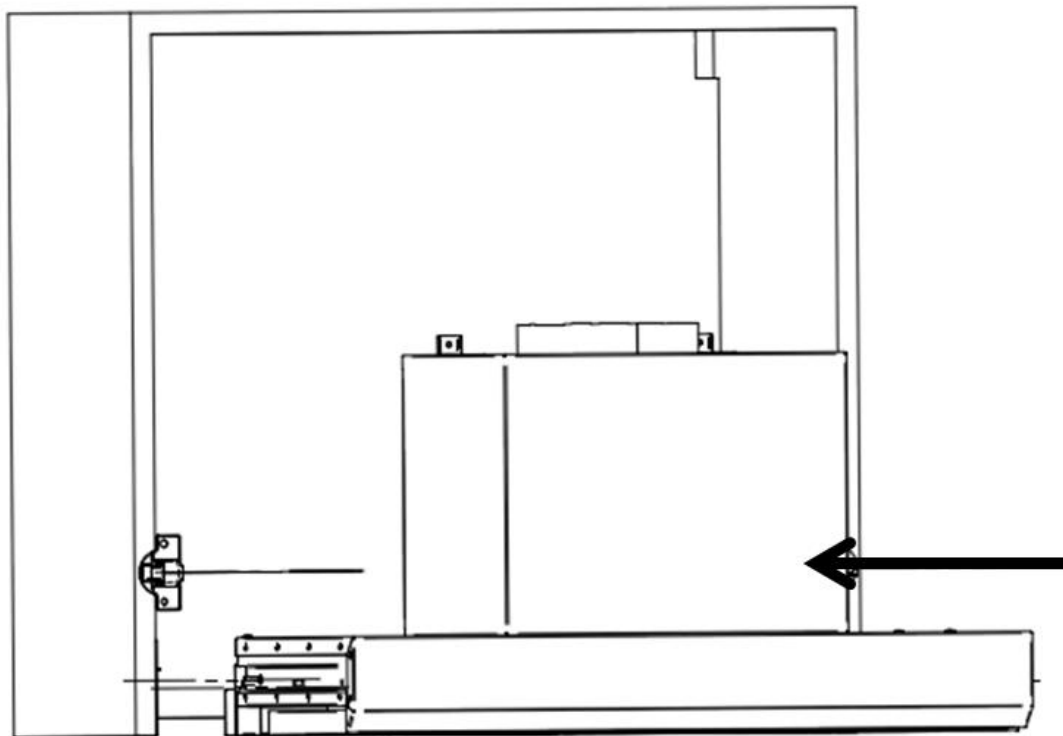

3- FISSARE LA CAPPA

Fissare la cappa usando le staffe di fissaggio applicate sopra al box motore oppure utilizzando le viti M3 fornite in dotazione da applicare eventualmente sotto il pannello apribile.

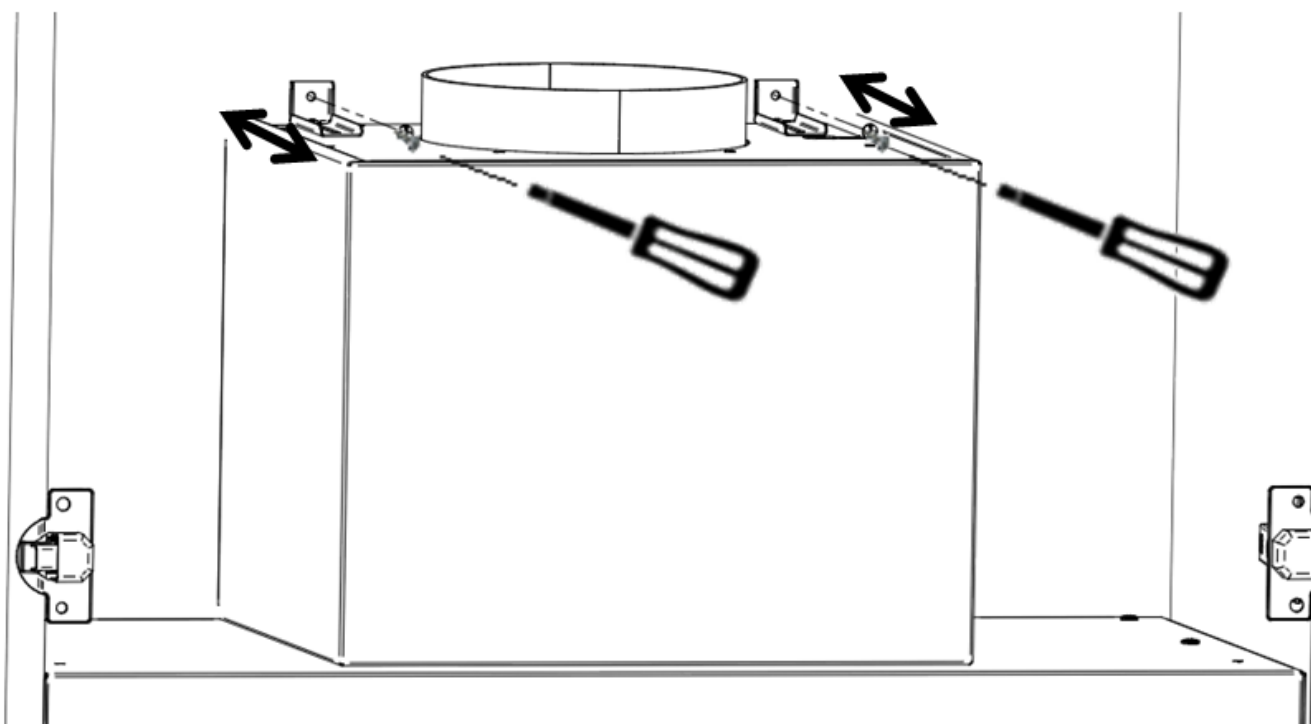

4 - MONTAGGIO TUBO EVAQUAZIONE ESTERNA

-Utilizzare un tubo Ø125/150 possibilmente flessibile e fermarlo con una fascetta stringi tubo.


-Collegare il tubo alla condotta esterna.

5- EFFETTUARE LA CONNESSIONE ELETTRICA

-Verificata la compatibilità della tensione di rete con quella della cappa collegare la spina alla presa di alimentazione. Nel caso di collegamento diretto alla rete, interporre tra la rete e l'apparecchio un interruttore bipolare a norma e di potenza adeguata.

6- CONTROLLO FUNZIONALE

-Verificare l'accensione del motore nelle quattro velocità e nell'illuminazione.

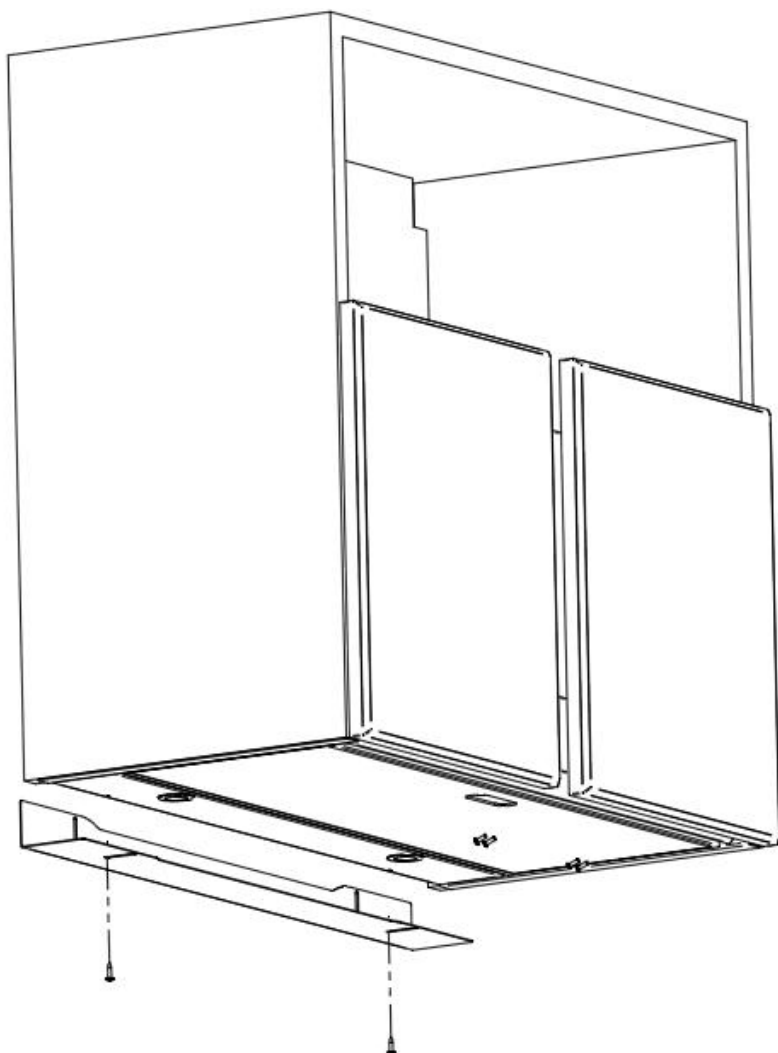

MANUTENZIONE

ATTENZIONE! Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, togliere l'alimentazione della cappa, togliendo il cavo o staccando l'interruttore generale dell'abitazione.

Pulizia

Il prodotto va frequentemente pulito sia internamente che esternamente usando un panno inumidito con acqua tiepida e detersivo liquido neutro non abrasivo.

Il filtro antigrasso metallico

Ha il compito di trattenere le particelle grasse dai fumi di cottura e preservare il motore dell'aspiratore, quindi è soggetto ad intasarsi in tempi variabili relativamente all'uso dell'apparecchio. I filtri sono lavabili in lavastoviglie con cicli di lavaggio brevi e a basse temperature, al massimo ogni 2 mesi circa per evitare rischi di incendio. Dopo alcuni lavaggi il filtro potrebbe variare di colore, questo fatto non dà il diritto a reclami per eventuali sostituzioni.

I filtri a carbone attivo

Hanno il compito trattenere gli odori e di depurare l'aria che viene rimessa nell'ambiente.

- I filtri a carbone attivo non sono ne lavabili ne rigenerabili e devono essere sostituiti ogni 4 mesi circa. La saturazione del carbone attivo dipende dall'uso più o meno intenso dell'apparecchio. Per la sostituzione aprire il pannello, togliere il filtro antigrasso metallico e rimuovere i filtri antigrasso.

- I filtri a carbone attivo rigenerabile possono essere lavati in lavastoviglie con un temperatura massima di 65° (ciclo di lavaggio completo senza stoviglie) o a mano con detersivi neutri non abrasivi. Togliere l'acqua in eccesso senza rovinare il filtro, riporlo nel forno per 10 minuti a 100°C per asciugarlo definitivamente.

Sostituire il materassino ogni 3 anni oppure ogni volta che il panno risulta danneggiato.

Illuminazione

La cappa è dotata di illuminazione basata su tecnologia LED ad alta efficienza, basso consumo e durata molto elevata in condizioni normali di utilizzo.

Per la sostituzione rivolgersi al servizio di assistenza.

LA DITTA PRODUTTRICE non potrà ritenersi responsabile per eventuali danni provocati da un'installazione o un utilizzo improprio di questo apparecchio.

SAFETY WARNING

- This appliance has been designed for domestic use in the household environment. Never use the appliance for professional or industrial use.
- This appliance can be operated by children over the age of 8 and by people with impaired physical, sensorial and mental faculties or without the necessary experience and competence only if properly supervised and if they had been duly provided with the necessary instructions concerning the safe use of the appliance and informed of the potential associated risks and warnings.
- Children shall not be allowed to play with the appliance.
- Safety and warning instructions specified in the user manual shall be strictly followed.
- Caution: Failure to use screws and fixing devices according to instructions specified in this manual, may result in electrical risk
- The appliance shall not be used by persons (children included) with impaired physical, sensorial and mental faculties or without the necessary experience and competence unless they have been properly supervised and instructed.
- Children shall not be allowed to play with the appliance.
- Cleaning the appliance carefully after each use is very important, as failure to perform regular cleaning may result in fire risk.
- Make sure all of the appliance components are not damaged. In

such a case, do not carry out installation and contact a qualified technical assistance center.

- Qualified installers shall make any necessary carpentry and installation works in full compliance with directives in force.
- Do not connect the appliance to the electrical network during installation.
- Disconnect the appliance from power supply before carrying out any cleaning or maintenance operation.

WARNINGS FOR ELECTRICAL CONNECTION

- Electrical connections shall be approved by a qualified electrician before using the appliance. Electrical connection shall be performed by just one qualified electrician, who will be responsible for proper electrical connection of the appliance to power supply. Before connecting the appliance to the electrical network, check if voltage, frequency and power values specified in the rating label of the appliance are compatible with home power supply and socket.
- The power cord shall be connected to an omnipolar magneto-thermal breaker with a switch-contact gap of at least 3 mm.
- Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- In case the power cord is damaged, it shall be replaced either by the manufacturer or the technical assistance service or by specialized personnel.

- The power cord shall not enter into contact with surfaces whose temperature exceeds 50° C once the appliance has been installed.

WARNINGS FOR OPERATION

- Adequately ventilate the room when a cooker hood and other appliances powered by energy other than electricity, are used simultaneously (this is not applicable in case of hoods working in the recirculation mode).
- Comply with any local standard in force on air exhaust operations.
- If the appliance is used in the recirculation mode, make sure the exhaust duct is in good conditions in case it was not used for long.
- It is not allowed to cook food over open flames (flambé) under the hood.
- Never leave pots unattended when the hob is on : oil contained in the pot might overheat and burn. Fire risk is quite higher when oil is used.
- Grease filters proper maintenance and accurate cleaning are extremely important.
- Clean the hood and the other surfaces regularly in order to avoid any fire risk.
- CAUTION: when the hob is on, accessible parts of the hood might become hot.
- Connection of the exhaust device to exhaust ducts or channels

and pipes for room ventilation is not allowed.

- Extracted air shall not be conveyed into a hot air circulation duct.
- Air shall not be discharged into a chimney flue used for fumes from household appliances powered by gas or other fuels (this is not applicable in case of hoods working in the recirculation mode)
- Adequately ventilate the room when a cooker hood and other appliances powered by energy other than electricity, are used simultaneously.
- Maximum negative pressure in the room shall not exceed 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- The room where the hood is being installed shall be provided with an air intake whose capacity shall be greater than the hood exhaust device one.
- It is strictly forbidden to place the limbs or any other part of the human body, as well as cooking objects or other objects, near the extractable unit of the hood (if your appliance is equipped with it).

Dear Customer,

thank you for choosing us!

Congratulations for having purchased your new kitchen hood.

In order to use the appliance safely and to better know all of its features and performances:

- **Read this instructions manual carefully before installing and switching the appliance on.**
- **Special attention shall be paid to safety warnings!**

- **The appliance shall only be used according to instructions given in this user manual.**
- **Keep this instruction manual for further reference.**
- **In case the appliance is given to third party, the instructions manual shall also be given.**

GENERAL INFORMATION

When exchanging information with the appliance MANUFACTURER, please refer to the serial number and identification data specified in the rating label.

This appliance has been designed, tested and manufactured in full compliance with any relevant standards on :

- Safety: CEI/EN 60335-1; CEI/EN 60335-2-31;
- Performance: CEI/EN 61591; CEI/EN 60704-1; CEI/EN 60704-2-13; EN 50564; CEI 62301.

EMC: EN 55014-1; EN 55014-2; CEI/EN 61000-3-2; CEI/EN 61000-3-3.

Recommendations for proper use of the appliance aimed at reducing environmental impact : when you start cooking, switch the hood on at minimum speed and switch it off only few minutes after you finished cooking . Increase the hood speed only in case of large amounts of vapours and fumes , and use the booster function only when absolutely necessary. Clean the grease filter only when necessary, in order to keep its efficiency over time. Use a piping system having the maximum diameter specified in this manual, in order to increase efficiency and reduce noise levels.



The symbol on the appliance or on its documentation indicates that this product shall not be treated as household waste, but it shall be handed over to a specific collection

point for the recycling of electrical and electronic equipment. Proper disposal of this appliance will help reduce raw materials consumption and environmental pollution.

For more detailed information about recycling of this appliance, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the appliance.

Spare Parts

Use original spare parts only.

Replace components before they are worn out. Perform regular maintenance checks, as detailed in the “MAINTENANCE ” section.

Warranty

In order to enjoy the MANUFACTURER’S warranty, users shall strictly follow all the instructions specified in this manual, in particular they shall :

- use the hood only for its intended purposes;
- perform continuous and scrupulous maintenance operations
- allow the use of the hood only to persons with proven skills and know-how.

Failure to comply with the instructions contained in this manual will immediately void the manufacturer's warranty.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- **Installation and electrical connection operations shall be performed according to these instructions and by qualified and specialized personnel.**
- **Wear protective gloves before and during installation.**
- **Check that no accessory material provided with the appliance (manuals, accessories, etc) is placed inside the hood: in such a case remove and keep them.**
- **Figures shown in this installation manual might also refer to different aesthetics of the appliance: in any case use, installation and maintenance instructions remains the same.**

SAFETY MINIMUM DISTANCE

The minimum installation distance between the lowest part of the range hood and the hob shall be not less than 550 mm from electric hobs and 650 mm from gas hobs.

If minimum distances specified in the hob installation manual are higher, then the appliance shall be installed taking these greatest distances into account.


Wall installation:

To install the appliance, use expansion anchors and screws which are suitable for your type of wall (reinforced concrete, plasterboard, etc.)

- This wall-mounted hood can work both in the SUCTIONING mode, with fumes exhausted outside and the RECIRCULATION mode, with fumes internal recycling.


RECIRCULATION mode

Caution! Charcoal filters shall be ordered at your retailer's.

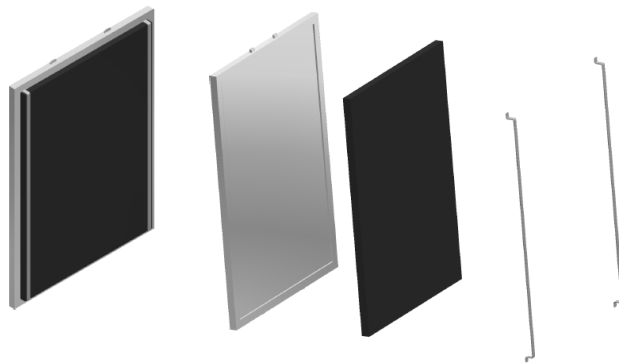


1-APPLY THE FIXING STAFF

Apply on the cupboard the 2 fixing staff on the 2 side of the cabinet. Align on the side the 2 fixing staff.

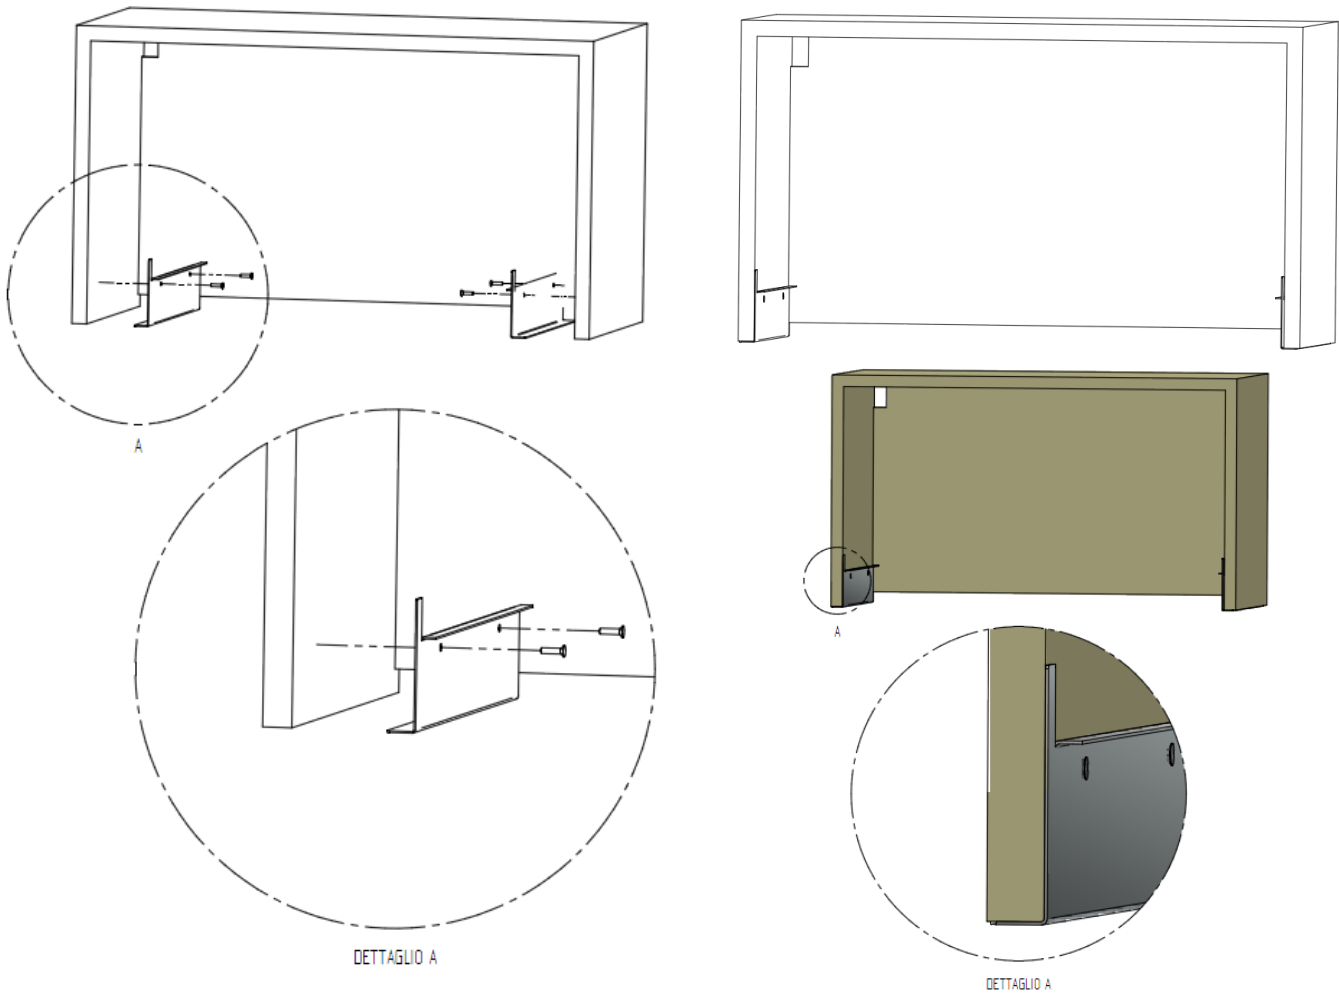


2- FIT IN THE COOKER HOOD

Fit in the cooker hood sliding it on the two fixing staff.

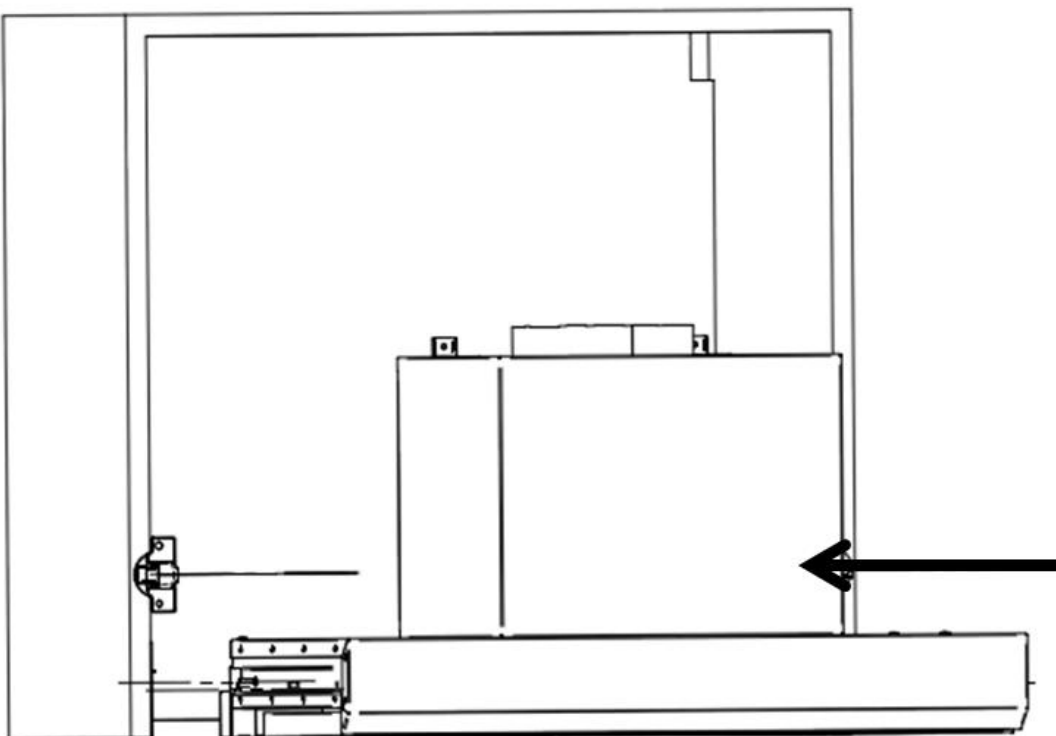

3-FIX THE COOKER HOOD

Fix the cooker hood using the fixing staff over the motor box.

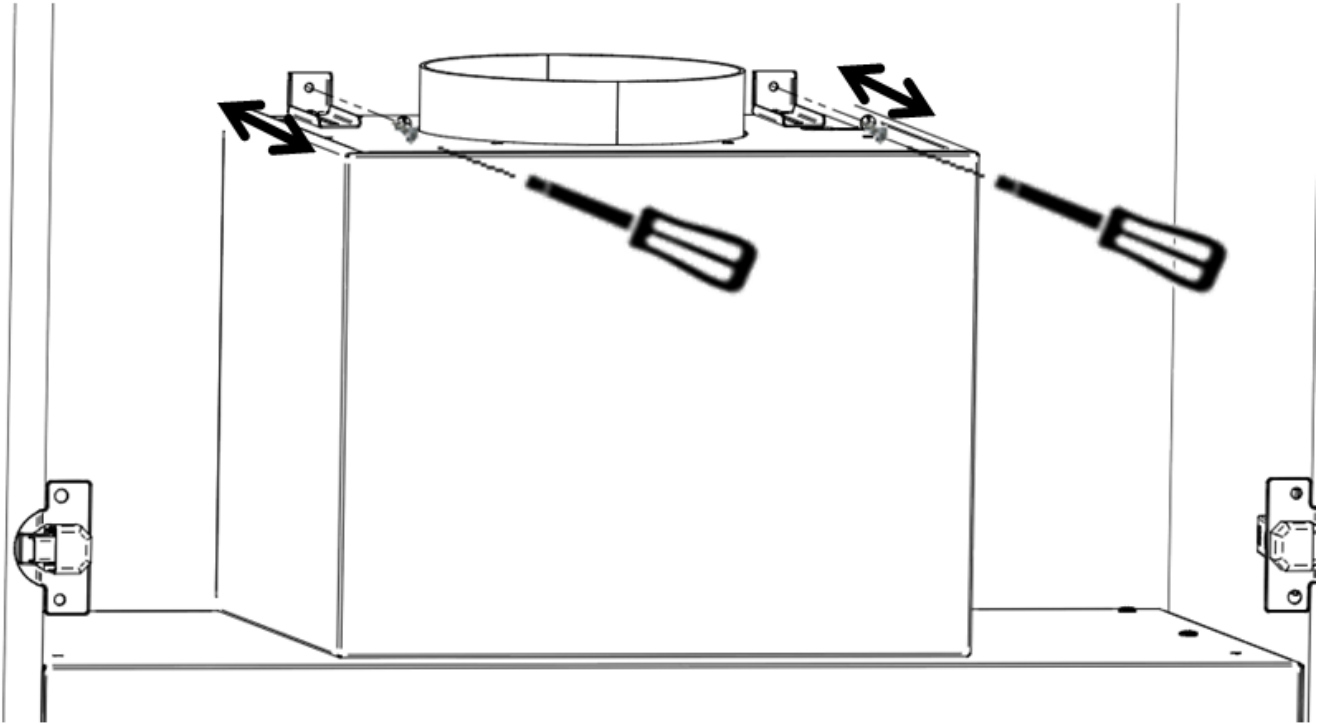

4 - HOW TO ASSEMBLE THE EXTERNAL EXHAUST DUCT


- Use a \varnothing 125/150 pipe, flexible if possible and fix it with a pipe-tightening ring at the reduction fitting.
- Connect the scavenging pipe to the outdoor duct and fix it with a pipe-tightening ring.

5 - CONNECTING TO THE SYSTEM

- Verify that the system tension is suitable for that required for the hood power as indicated on the plate applied to the inside of the booklet and/or apparatus. Assemble a plug on the wire which is suitable for the required load or, when directly connected to the system, place a standard and suitably powered bipolar switch between the system and the apparatus.

6- OPERATING CHECKS

- Check the four motor speed and the lighting using the COMMAND PANEL INSTRUCTION on the lasts pages.

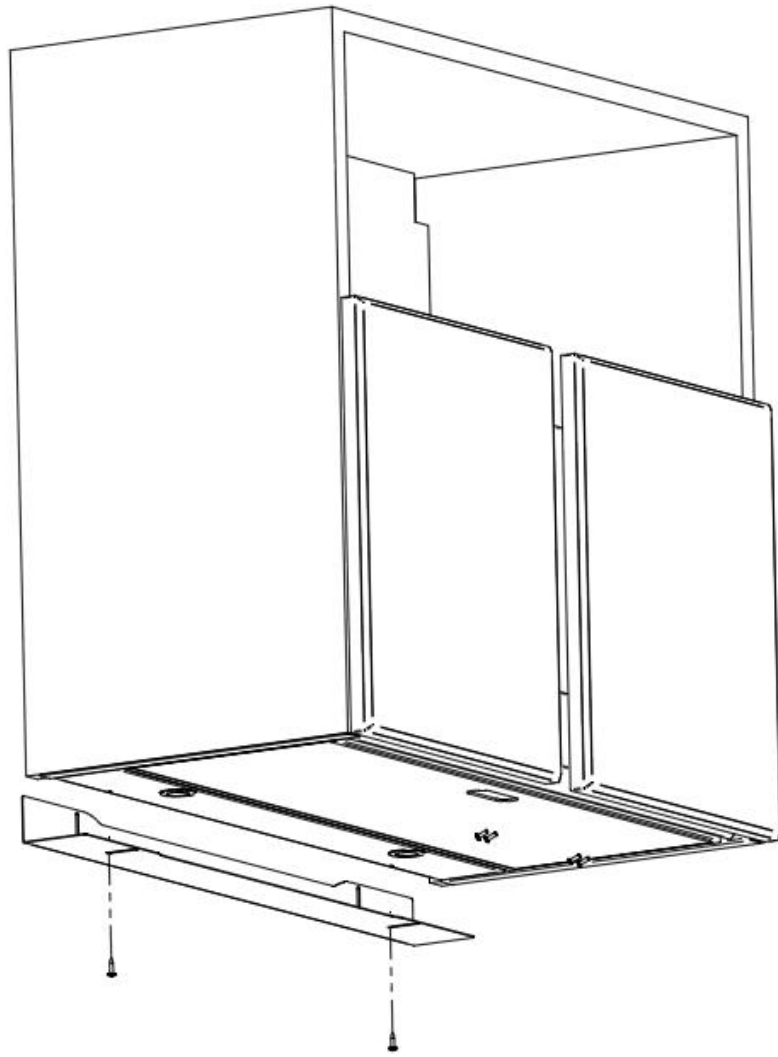

MAINTENANCE

CAUTION! Disconnect the hood from power supply before carrying out any cleaning or maintenance operation, by removing the power cord or disconnecting the main power switch.

Cleaning

The appliance shall be cleaned quite often, both internally and externally, using a cloth dampened with tepid water and a non-abrasive, neutral liquid detergents.

Metal grease filters

They capture grease particles from cooking fumes and protect the motor, therefore they can obstruct at various times depending on the use of the appliance. These filters can be washed in the dishwasher, with short washing cycles at low temperature, maximum every two months in order to prevent fire risk. Filters may change in color after several washings: this will not entitle users to claim for replacement.

Charcoal filters

They capture odors and purify the air which is then re-conveyed into the room.

- Charcoal filters are neither washable nor renewable and shall be replaced every 4 months. Charcoal filters saturation depends on how much you use your hood. To replace charcoal filters, open the panel, remove the metal grease filter and then remove the charcoal filters.

- Renewable charcoal filters can be washed in the dishwasher at a maximum temperature of 65° (complete washing cycle without dishware) or hand-washed using non-abrasive neutral detergents. Remove excess water having care not to damage the filter, place it in the oven for 10 minutes at 100°C in order to dry it.

Replace the pad every 3 years or every time the cloth is damaged.

Lighting

The hood is equipped with a LED technology-based lighting system whose main features are high efficiency, low consumption and very long life-time under normal use conditions.

Contact the technical assistance service to replace lighting.

THE MANUFACTURER declines all liabilities for any damages resulting from incorrect installation or misuse of this appliance

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im privaten Haushalt und nicht für den professionellen Gebrauch bestimmt.
- Dieses Gerät kann von Kindern über acht Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten bzw. ohne Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt werden, über die sichere Bedienung des Geräts unterrichtet wurden und die Gefahren und Sicherheitshinweise verstehen. Die Sicherheits- und Vorsichtshinweise in dieser Bedienungsanleitung müssen befolgt werden.
- Achtung: Die mangelhafte Verwendung von Schrauben oder Befestigungsvorrichtungen gemäß dieser Anleitung kann zu elektrischen Gefahren führen.
- Das Gerät darf nicht ohne Aufsicht oder Anleitung von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten bzw. ohne Erfahrung und Wissen benutzt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Es ist wichtig, nach jedem Gebrauch eine angemessene Reinigung des Produkts vorzunehmen, da durch mangelhafte Reinigung Brandgefahr entstehen kann.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Bestandteile des Geräts beschädigt sind. Fahren Sie in einem solchen Fall nicht mit der

Montage fort und wenden Sie sich an eine qualifizierte Kundendienststelle.

- Ein qualifizierter Monteur muss alle notwendigen Schreiner- und Montagearbeiten unter Einhaltung der geltenden Vorschriften durchführen.
- Schließen Sie das Gerät während der Montage nicht an das Stromnetz an.
- Trennen Sie vor jedem Reinigungs- oder Wartungsvorgang das Gerät vom Stromnetz.

HINWEISE ZUM STROMANSCHLUSS

- Die elektrischen Anschlüsse müssen für das verwendete System von einer qualifizierten Elektrofachkraft vor der Benutzung abgenommen werden. Der Stromanschluss darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden, die für den korrekten elektrischen Anschluss des Produkts an das Stromnetz haftet. Vor dem Anschluss des Geräts an das Stromnetz: überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Werte für Spannung, Frequenz und Stromstärke mit Stromnetz und Steckdose übereinstimmen.
- Das Stromkabel muss an eine allpolige Trennvorrichtung mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3mm angeschlossen werden.
- Trennmittel müssen in Übereinstimmung mit den Verdrahtungsregeln in die feste Verdrahtung eingebaut

werden.

- Ein schadhaftes Stromkabel muss vom Hersteller, dem Kundendienst oder qualifiziertem Fachpersonal ersetzt werden.
- Nach der Montage des Produkts darf das Stromkabel nicht mit Oberflächen mit einer Temperatur von über 50° C in Kontakt kommen.

HINWEISE ZUM BETRIEB

- Wenn die Haube gleichzeitig mit Geräten, die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden, benutzt wird, muss der Raum über ausreichende Belüftung verfügen (dieser Hinweis gilt nicht für Hauben mit Umluftbetrieb).
- Halten Sie alle lokalen Vorschriften hinsichtlich Luftableitung ein.
- Bei Benutzung des Produkts im Umluftmodus überprüfen Sie den guten Zustand des Abluftkanals, falls dieser lange Zeit nicht verwendet wurde.
- Das Flambieren von Speisen unter der Haube ist verboten.
- Lassen Sie den Kochtopf nie unbeaufsichtigt, wenn das Kochfeld in Betrieb ist: Öl im Topf kann überhitzen und Feuer fangen. Bei Verwendung von Öl besteht erhöhte Brandgefahr.
- Eine korrekte Wartung und Reinigung der Fettfilter ist wichtig.
- Zur Vermeidung von Brandgefahr müssen die Haube und die übrigen Oberflächen häufig gereinigt werden.
- **ACHTUNG:** wenn das Kochfeld in Betrieb ist, können die

zugänglichen Teile der Haube heiß werden.

- Das Abluftrohr darf nicht an Abluftrohre oder -kanäle und Kamine zur Belüftung der Räume angeschlossen werden.
- Die abgeleitete Luft darf nicht in ein Rohr, in dem heiße Luft zirkuliert, geleitet werden.
- Die Luft darf nicht in einen Kamin abgeleitet werden, der für das Ableiten von Rauch von Elektrogeräten, die mit Gas oder andere Brennstoffen betrieben werden, verwendet wird (dieser Hinweis gilt nicht für Hauben mit Umluftbetrieb).
- Stellen Sie eine korrekte Belüftung des Raumes sicher, wenn die Haube und andere nicht mit Strom betriebenen Geräte gleichzeitig verwendet werden.
- Der maximale Unterdruck darf nicht mehr als 4 Pa (4×10^{-5} bar) betragen.
- Der Aufstellraum der Haube muss über einen Frischluftzugang verfügen, der stärker ist als das Abluftrohr der Haube.
- Es ist streng verboten, Gliedmaßen oder andere menschliche Körperteile, Kochzubehör oder andere Gegenstände in die Nähe des ausfahrbaren Teils der Haube zu bringen (falls in der Produktversion vorhanden).

Sehr geehrter Kunde

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf ihrer neuen Dunstabzugshaube.

Für einen sicheren Betrieb des Produkts und zum Kennenlernen aller Merkmale und Leistungen:

- **Lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung vor der Montage und der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch.**
- **Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise!**
- **Ausschließlich die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Verwendung des Geräts ist zulässig.**
- **Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.**
- **Bei Weitergabe des Geräts an Dritte geben Sie auch die Bedienungsanleitung weiter.**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Im Fall eines Informationsaustauschs mit dem Hersteller des Geräts geben Sie Seriennummer und Produktdaten auf dem Typenschild des Geräts an.

Dieses Gerät wurde unter Beachtung der Vorschriften zu:

- Sicherheit: CEI/EN 60335-1; CEI/EN 60335-2-31;
- Leistung: CEI/EN 61591; CEI/EN 60704-1; CEI/EN 60704-2-13; EN 50564; CEI 62301.

EMC: EN 55014-1; EN 55014-2; CEI/EN 61000-3-2; CEI/EN 61000-3-3.

entworfen, getestet und hergestellt

Anregungen zu einer korrekten Verwendung mit dem Ziel, die Umweltbelastung zu verringern: stellen Sie zu Beginn des Kochvorgangs die Haube auf niedrigste Stufe und lassen Sie sie auch nach Ende des Kochvorgangs noch für einige Minuten laufen. Erhöhen Sie die Stufe nur im Fall großer Mengen von Dunst und Rauch und benutzen Sie die Booster-Funktion nur in extremen Fällen. Zur Erhaltung der vollen Leistungsfähigkeit des Fettfilters reinigen Sie diesen wenn nötig. Zur Optimierung der Leistungskraft und zur Geräuschminimierung verwenden Sie den für die Gebläseeinheit maximalen Durchmesser wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben.”



Das Symbol auf Produkt oder Transportpapieren besagt, dass dieses Gerät nicht als normaler Haushaltsmüll behandelt werden darf, sondern bei einer Sondernülldponie für das Recycling elektrischer oder elektronischer Geräte abgegeben werden muss. Die korrekte Entsorgung trägt dazu bei, den Rohstoffverbrauch und die Umweltbelastung zu verringern. Für weitere Informationen zu Wiederverwertung und Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an die zuständige örtliche Behörde, die Hausmüllsammelstelle oder den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Ersatzteile

Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile.

Warten Sie nicht, bis die Bestandteile durch Gebrauch verschleißt sind, bis Sie diese austauschen. Führen Sie bei der Wartung regelmäßige Kontrollen durch, wie im Kapitel „WARTUNG“ angegeben.

Garantie

Der Kunde muss zur Inanspruchnahme der Garantie des Herstellers die in dieser Bedienungsanleitung angeführten Vorschriften genauestens beachten, im besonderen:

- Betrieb stets im Rahmen des Nutzungsbereich der Haube;
- regelmäßige und sorgfältige Wartung;
- Verwendung der Haube ausschließlich von Personen mit erwiesener Fähigkeit und Kenntnis.

Die Nichtbeachtung der Vorschriften in dieser Bedienungsanleitung führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie.

MONTAGEANLEITUNG

- **Montagearbeiten und Stromanschluss müssen unter Beachtung dieser Anleitung und von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.**
- **Vor Beginn und für die gesamte Dauer der Montage sind Schutzhandschuhe zu tragen.**
- **Überprüfen Sie, dass sich im Inneren der Haube keine mitgelieferten Materialien (Anleitungen, Zubehör usw.) befinden, entfernen Sie diese eventuell und bewahren Sie sie auf.**
- **Die Abbildungen in dieser Anleitung können vom Aussehen dieses Produkts abweichen, die Anleitungen zu Montage, Verwendung und Wartung sind dieselben.**

MINDESTSICHERHEITSSABSTAND BEI DER MONTAGE

Der Abstand zwischen elektrischem Kochfeld und Unterkante der Haube muss mindestens **550 mm** betragen, während der zwischen Gaskochfeld und Unterkante der Haube mindestens **650 mm** betragen muss.

Wenn die in der Bedienungsanleitung des Kochfelds angegebenen Mindestabstände größer sind, muss das Produkt unter Einhaltung der größeren Abstände eingebaut werden


Befestigung an der Wand:

Verwenden Sie für die Montage je nach Mauertyp (Stahlbeton, Gipskarton usw.) geeignete Dübel und Schrauben.






- Diese Haube ist für die Wandmontage in **ABLUFT**-Betrieb für die Dunstableitung nach außen und in **UMLUFT**-Betrieb mit interner Luftzirkulation vorgesehen.

UMLUFT-Betrieb

Achtung, die Antigeruchsfilter müssen bei Ihrem Händler bestellt werden.

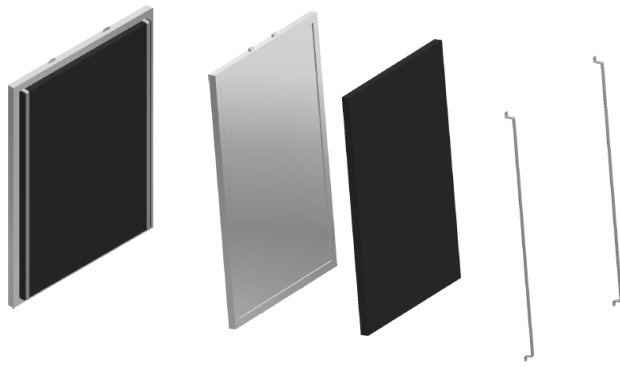


1- DIE LATERALE LEISTEN EINSETZTEN;
die Befestigung klammern an den Seiten des Kuechenelements einsetzen

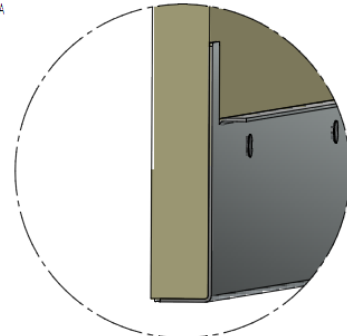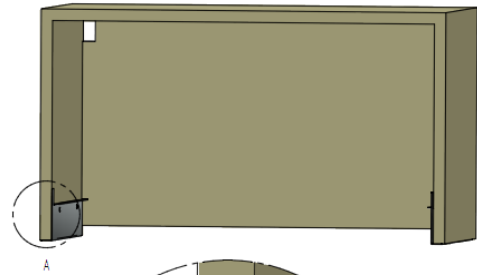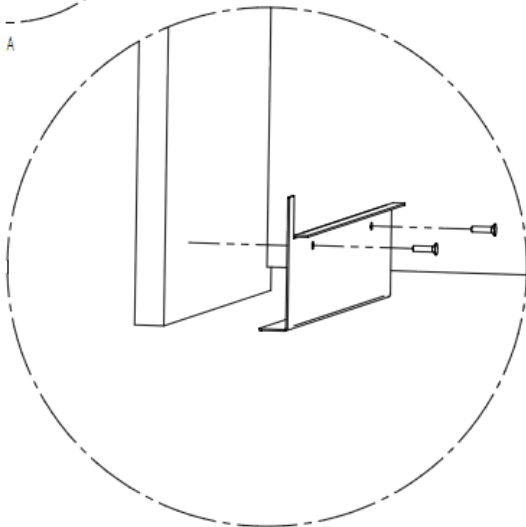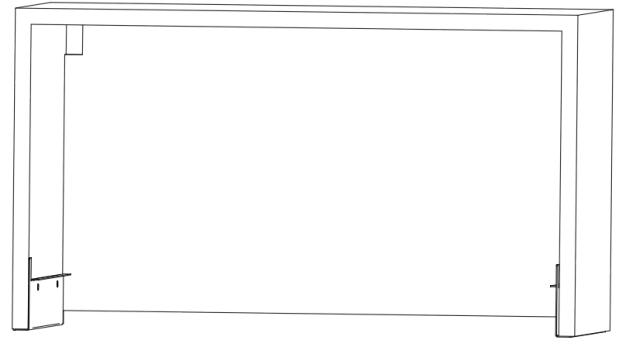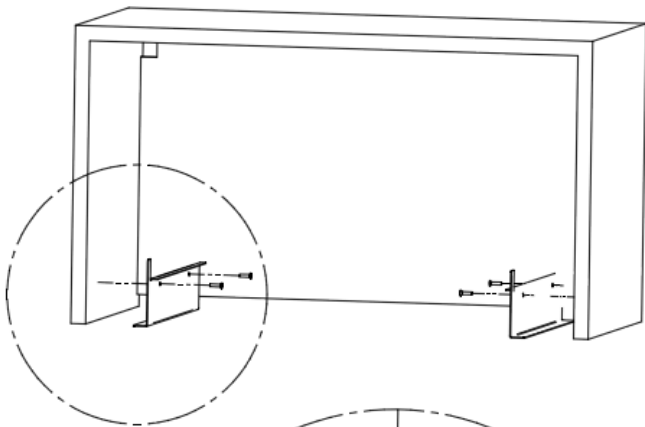


2- DIE HAUBE EINSETZTEN

Setzen Sie die Haube und schieben Sie in den seitlichen Befestigung klammern entlang bis in Position ist. die Befestigung klammern an den Seiten des Kuechenelemnts einsetzen

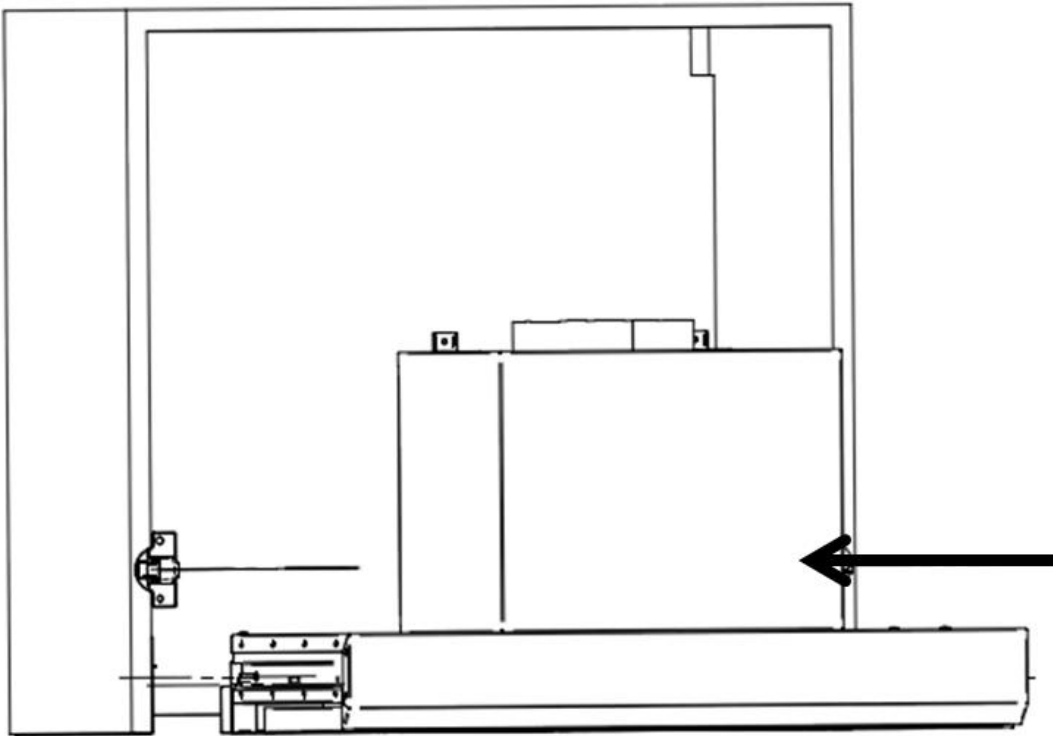

3- DIE HAUBE BEFESTIGEN

Befestigen Sie die Haube durch das Befestigung winkel über dem Motorkasten angelegt

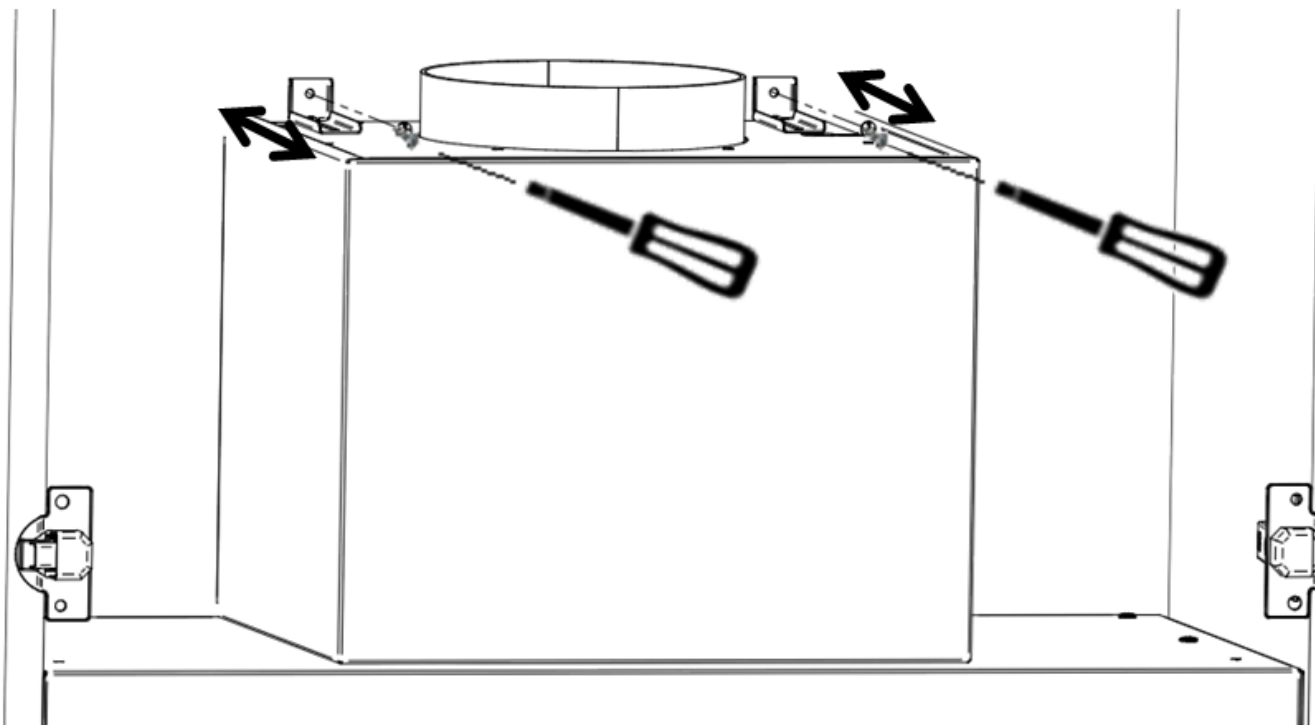

4- MONTAGE DES AUßEN EVAKUATION ROHRES

- Verwenden ein Rohrdurchmesser von 125/150 vorzugsweise flexibel und mit einer Schlauchschelle festschnallen .
- Verbinden Sie den Rohr an den externen Kanal .


5- DURCHFÜHRUNG DES ELEKTRISCHE ANSCHLUSS

- Überprüfen Sie die Kompatibilität der Netzspannung mit der von der Haube, dann verbinden Sie den Stecker in die Steckdose.

Im Fall der direkten Anbindung an das Netzwerk, legen Sie zwischen dem Netz und den Netzschalter ein zweipoliger Schalter mit eine ausreichende Stromversorgung an.

6- FUNKTIONSKONTROLLE

- Schalten Sie das Motor in den 4-Geschwindigkeiten und die Beleuchtung.

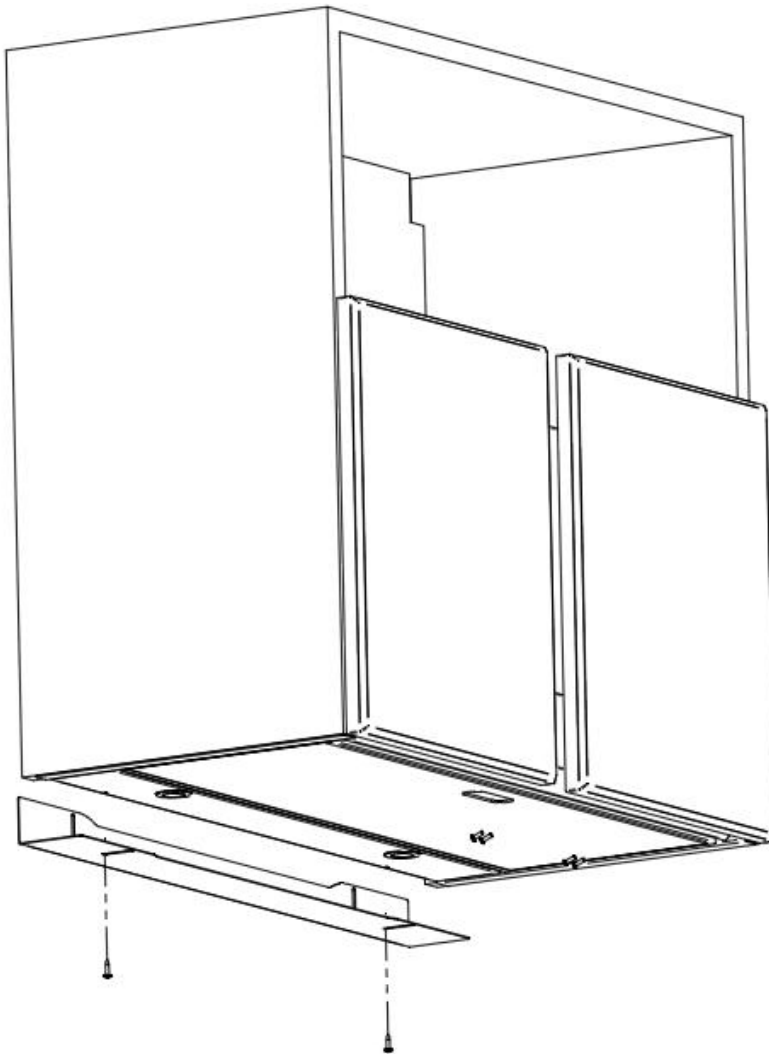

WARTUNG

ACHTUNG! Trennen Sie die Haube vor jedem Reinigungs- oder Wartungsvorgang durch Ziehen des Netzkabels oder durch Abschalten des Hauptstromschalters von der Stromversorgung.

Reinigung

Das Produkt muss sowohl innen als auch außen unter Verwendung eines mit lauwarmem Wasser angefeuchteten Tuchs und eines neutralen, nicht scheuernden Reinigungsmittels häufig gereinigt werden.

Der Metall-Fettfilter

Er hat die Aufgabe, die Fettpartikel der Kochdünste aufzunehmen und den Absaugmotor zu schützen, daher verschmutzt er nach unterschiedlichen Zeiträumen, je nach Verwendung des Geräts. Die Filter sind im Geschirrspüler mit Kurzwaschprogrammen und bei niedrigen Temperaturen waschbar, maximal ungefähr alle 2 Monate zur Vermeidung von Brandgefahr. Nach einigen Waschdurchgängen kann sich der Filter verfärben, diese Tatsache gilt nicht als Reklamationsgrund für einen eventuellen Austausch.

Die Aktivkohle-Filter

Sie haben die Aufgabe, Gerüche aufzunehmen und die Luft zu reinigen, die wieder in den Raum abgegeben wird.

- Die Aktivkohle-Filter sind weder wasch- noch erneuerbar und müssen ca. alle 4 Monate ausgetauscht werden. Die Sättigung der Aktivkohle ist abhängig von der mehr oder weniger intensiven Verwendung des Geräts. Für des Austausch öffnen Sie die Abdeckung und entfernen den Metall-Fettfilter und die Fettfilter.

- Erneuerbare Aktivkohle-Filter sind im Geschirrspüler bei einer Höchsttemperatur von 65° (Komplettwaschgang ohne Geschirr) oder von Hand mit neutralen, nicht scheuernden Reinigungsmitteln waschbar. Entfernen Sie überschüssiges Wasser ohne den Filter zu beschädigen und legen Sie ihn für 10 Minuten bei 100°C in den Backofen, um ihn vollständig zu trocknen.

Tauschen Sie die Filter-Füllung alle 3 Jahre aus oder jedes Mal, wenn das Füllung Verschleißzeichen aufweist.

Beleuchtung

Die Haube ist mit einer auf LED-Technologie basierenden Beleuchtung mit hoher Leistungsstärke, niedrigem Verbrauch und bei normalen Betriebsbedingungen sehr langer Lebensdauer

TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROITUKSET

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Sen käyttäminen ammattimaisissa tai teollisissa käyttöympäristöissä on kiellettyä.
- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden aistit tai fyysiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai taitoa, saavat käyttää laitetta ainoastaan asianmukaisessa valvonnassa ja jos heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja siihen liittyvistä riskeistä ja vaaroista.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Noudata käyttöohjeessa annettuja turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja varoituksia.
- Huom.! Ruuvien ja kiinnikkeiden käyttöohjeen vastainen käyttö aiheuttaa sähköiskun vaaran.
- Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa laitteesta, ellei heitä asianmukaisesti valvota ja opasteta.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Laite tulee puhdistaa huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen tulipalovaaran välttämiseksi.

- Varmista, että laitteen kaikki osat ovat ehjät. Jos jokin laitteen osista on vioittunut, älä asenna laitetta vaan ota yhteyttä huoltopalveluun.
- Asennuksen vaatimat puu- ja muut työt tulee teettää asiantuntevalla asentajalla. Asennuksessa tulee noudattaa kaikkia voimassa olevia direktiivejä.
- Laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan asennuksen aikana.
- Irrota laite verkkovirrasta ennen minkä tahansa puhdistus- tai huoltotoimen tekemistä.

SÄHKÖKYTKENTÄÄ KOSKEVAT VAROITUKSET

- Sähköliitännät tulee hyväksyttää asiantuntevalla sähköasentajalla ennen laitteen käyttämistä. Sähkökytkentä tulee antaa asiantuntevan sähköasentajan tehtäväksi, joka on vastuussa laitteen asianmukaisesta kytkemisestä sähköverkkoon. Ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon on varmistettava, että käyttöpaikan jännite ja pistorasia vastaavat laitteen arvokilpeen merkittyyjä jännite-, taajuus- ja tehoarvoja.
- Kiinteästi kytkettyyn liitäntäjohtoon pitää asentaa moninapainen turvakytkin, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm.
- Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta sähköasennuksia koskevien määräysten mukaisesti.

- Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai ammattitaitoinen sähköasentaja.
- Varmista, ettei laitteen virtajohto pääse asennuksen jälkeen kosketuksiin pintojen kanssa, joiden lämpötila on yli 50 °C.

KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET

- Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, jos liesituuletinta käytetään samaan aikaan muulla kuin sähköllä toimivien laitteiden kanssa (ei koske tilannetta, jossa ilman takaisinkiertäystoiminto on kytkettynä päälle).
- Noudata paikallisia ilmanpoistoa koskevia määräyksiä.
- Jos laitetta käytetään ilman takaisinkiertäystoiminnolla, varmista poistoputken kunto, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan.
- Ruoan kypsentäminen avotulella (flambeeraus) liesituulettimen alla on kiellettyä.
- Älä koskaan jätä keittoastioita valvomatta liedelle sen ollessa päällä; ylikuumentunut öljy voi syttyä palamaan. Öljyn käyttäminen lisää tulipaloriskiä.
- Rasvasuodattimien asianmukainen huolto ja huolellinen puhdistaminen on hyvin tärkeää.
- Puhdista tuuletin ja muut pinnat säännöllisesti tulipalovaaran välttämiseksi.
- HUOM.! Lieden ollessa päällä tuulettimen ulkopinnat voivat

kuumentua.

- Laitteen ilmanpoistojärjestelmän liittäminen huonetilan tuuletuskanaviin tai -putkiin on kiellettyä.
- Poistettavaa ilmaa ei saa johtaa kuuman ilman kiertokanavaan.
- Ilmaa ei saa päästää hormiin, jota käytetään kaasu- tai polttoainekäyttöisten laitteiden poistoilman johtamiseen (ei koske tilannetta, jossa ilman takaisinkiertäystoiminto on kytkettynä päälle).
- Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, kun liesituuletinta käytetään samanaikaisesti muulla kuin sähköllä toimivien laitteiden kanssa.
- Negatiivinen paine huonetilassa saa olla korkeintaan 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- Huoneen, johon liesituuletin asennetaan, tuloilmavirran on oltava laitteen poistoilmavirtaa suurempi.
- Käsiä tai muita kehonosia, ruoanlaittovälineitä ja muita esineitä ei saa koskaan laittaa laitteen ilmanpoistoyksikön lähelle (jos laite on varustettu sellaisella).

Arvoisa asiakas, kiitos hyvästä valinnastasi!

Olet nyt uuden liesituulettimen onnellinen omistaja.

Laitteen turvallisesti käyttämiseksi ja sen ominaisuuksien tuntemiseksi

- **lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttämistä,**
- **kiinnitä erityistä huomiota turvallisuutta koskeviin varoituksiin,**
- **käytä laitetta aina tämän käyttöohjeen mukaisella tavalla,**
- **pidä käyttöohje saatavilla myöhempää käyttöä varten,**
- **anna tämä käyttöohje laitteen mukana, jos se joskus luovutetaan eteenpäin.**

YLEISTÄ TIETOA

Laitteen VALMISTAJALLE mahdollisesti lähetettäviin viesteihin tulee aina merkitä laitteen arvokilpeen merkitty sarjanumero ja muut kilven tunnistetiedot.

Tämän laitteen suunnittelussa, testaamisessa ja valmistuksessa on noudatettu seuraavia standardeja:

- Turvallisuus: CEI/EN 60335-1; CEI/EN 60335-2-31;
- Suorituskyky: CEI/EN 61591; CEI/EN 60704-1; CEI/EN 60704-2-13; EN 50564; CEI 62301.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC): EN 55014-1; EN 55014-2; CEI/EN 61000-3-2; CEI/EN 61000-3-3.

Suosituksia laitteen asianmukaisesta käytöstä ympäristövaikutusten vähentämiseksi: ruoanlaiton alussa kytke tuuletin minimiteholle ja sammuta se muutama minuutti sen jälkeen, kun ruoka on valmis. Lisää tuulettimen nopeutta vain siinä tapauksessa, että höyryä tai käryä on paljon. Käytä tehotoimintoa vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Puhdista rasvasuodatin vain tarvittaessa, jotta sen teho säilyy. Tehokkuuden varmistamiseksi ja melutason alentamiseksi käytä putkia, joiden halkaisija vastaa tässä käyttöohjeessa ilmoitettua enimmäishalkaisijaa.



Laitteessa tai sen asiakirjoissa oleva symboli tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteenä, vaan se täytyy toimittaa asianmukaiseen

sähkö- ja elektroniikkajätteelle tarkoitettuun kierrätyspisteeseen. Laitteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään raaka-aineiden kulutusta ja ympäristön pilaantumista.

Tarkempia tietoja tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä saat oman kuntasi viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Varaosat

Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

Vaihda osat ennen kuin ne kuluvat loppuun. Tee säännöllisiä huoltotarkastuksia kohdassa "Huolto" annettujen ohjeiden mukaisesti.

Takuu

VALMISTAJAN myöntämän takuun säilymiseksi käyttäjän tulee noudattaa kaikkia tässä käyttöohjeessa määritettyjä ohjeita, erityisesti seuraavia:

- liesituuletinta saa käyttää ainoastaan sen alkuperäiseen tarkoitukseen,
- liesituuletinta tulee huoltaa säännöllisesti ja huolellisesti,
- liesituulettimen käyttäjillä tulee olla riittävät tiedot ja taidot sen käyttämiseen.

Laitteen käyttöohjeen vastainen käyttö johtaa takuun välittömään raukeamiseen.

ASENNUSOHJEET

- **Asennus- ja sähkötyöt tulee teettää pätevällä ja asiantuntevalla asentajalla näiden ohjeiden mukaisesti.**
- **Asennuksen aikana on käytettävä suojakäsineitä.**
- **Tarkista, ettei toimituksen sisältämiä osia (tarvikkeet, käyttöohjeet yms.) ole joutunut laitteen sisään. Jos on, poista ne ja säilytä myöhempää käyttöä varten.**
- **Asennusohjeen kuvat saattavat poiketa omistamastasi laitemallista, mutta käyttämiseen ja asentamiseen liittyvät ohjeet ovat samat laitemallista riippumatta.**

VÄHIMMÄISTURVAETÄISYYS

Liesituuletin tulee asentaa niin, että sen alareunan etäisyys sähköliedestä on vähintään 550 mm ja kaasuliedestä 650 mm.


Jos lieden asennusoppaassa määritetty vähimmäisetäisyys on suurempi, noudatetaan sitä.

Seinäasennus:

Asenna laite käyttämällä seinätyypille (esim. teräsbetoni, kipsilevy) sopivia kiinnitystulppia ja ruuveja.






- Tätä seinäasennettavaa liesituuletinta voidaan käyttää sekä IMUTOIMINNOLLA, missä käryt ja höyryt puhalletaan ulos, että ILMAN TAKAISINKIERRÄTYSTOIMINNOLLA, missä käsitelty ilma palautuu takaisin huonetilaan. ILMAN TAKAISINKIERRÄTYS

Huom.! Hiilisuodattimet on tilattava jälleenmyyjältä.

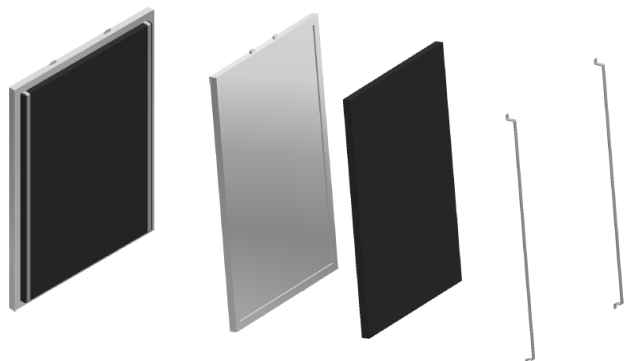


1- ASENNUSKIINNIKKEET

Asenna kiinnikkeet kalusteeseen molemmin puolin linjassa sivujen kanssa.

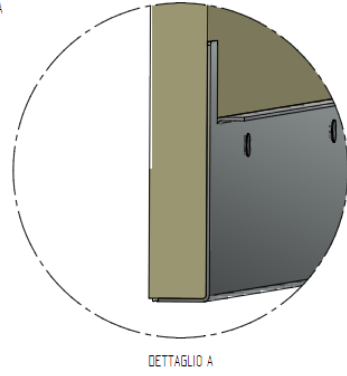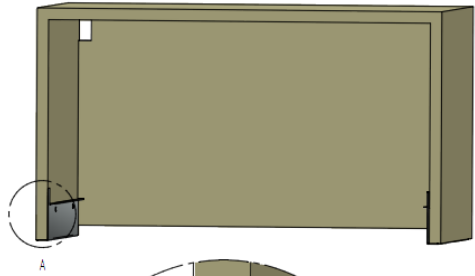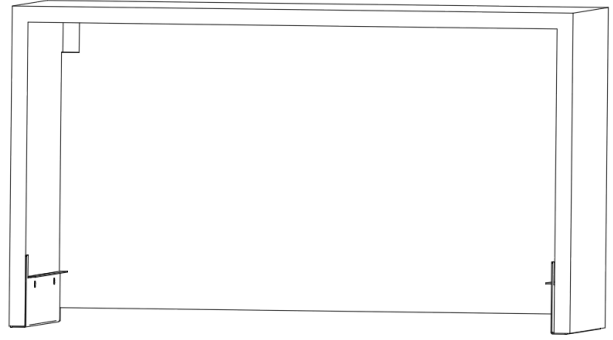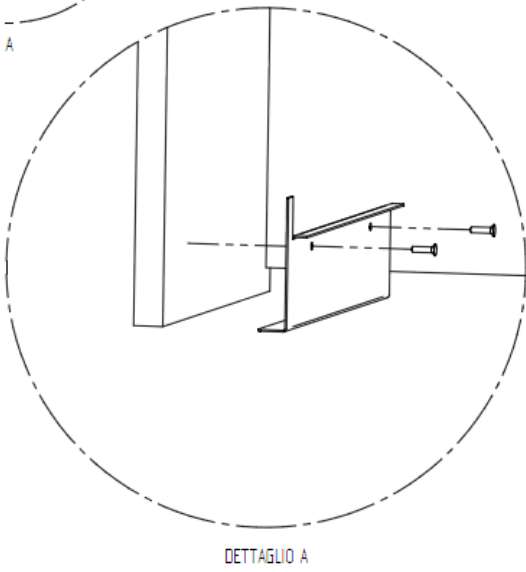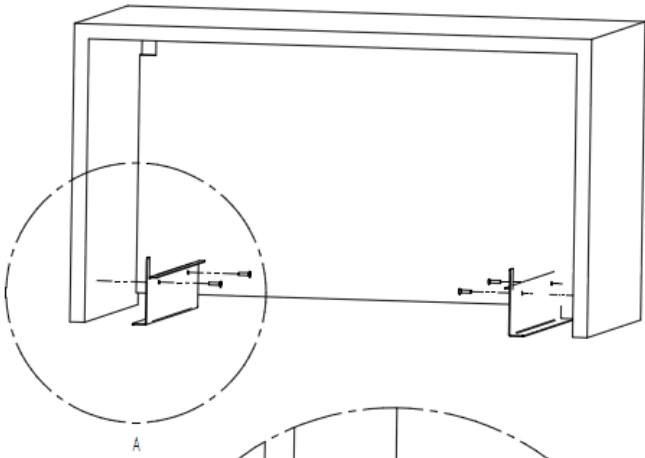


2- ASENNALIESITUULETIN

Asenna liesituuletin liu'uttamalla se kiinnikkeisiin.

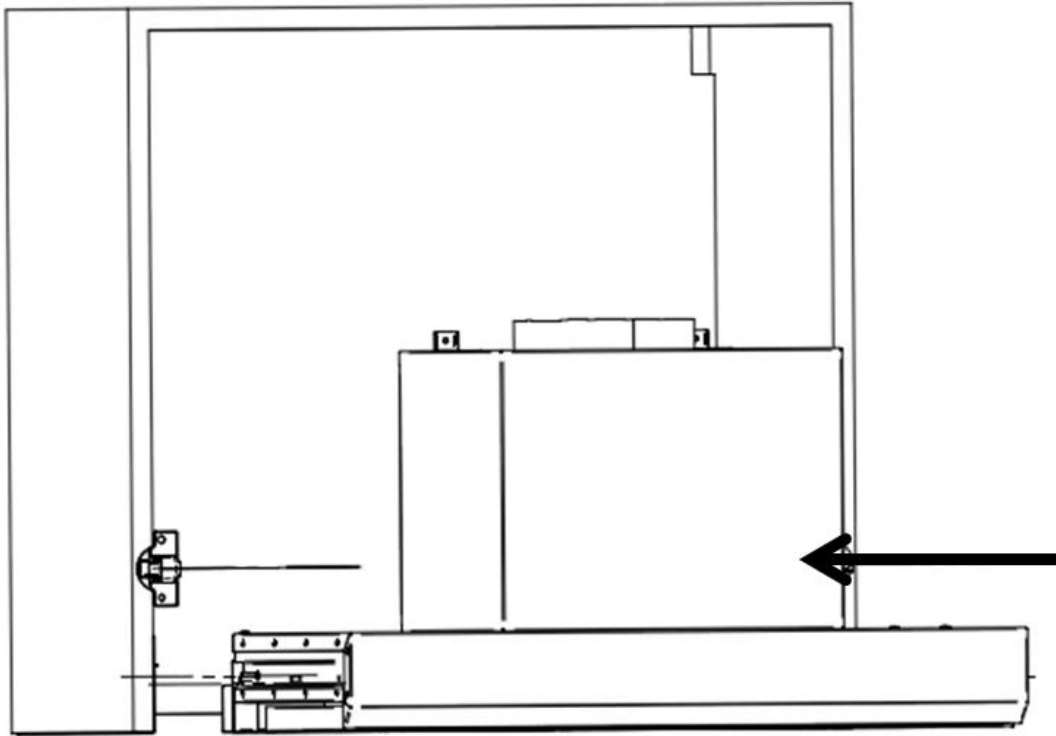

3- KIINNITÄ LIESITUULETIN

Kiinnitä liesituuletin paikoilleen moottorikotelon päällä sijaitsevilla kiinnikkeillä.

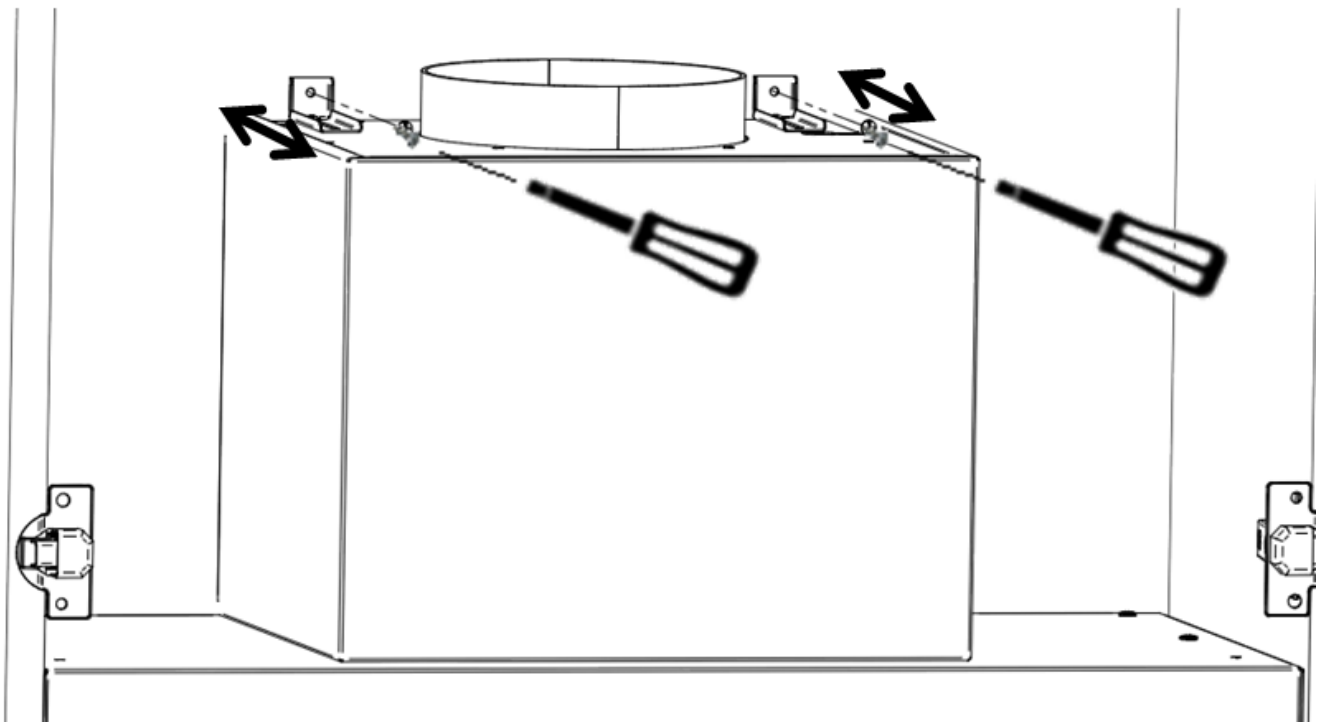

4- ASENNAPUOSTOPUTKI


- Ota (joustava) 125/150-putki ja kiinnitä se kiristysrenkaalla laitteeseen.
- Kytke puostoputki hormiin ja kiinnitä kiristysrenkaalla.

5- KYTKE LAITE VERKKOVIRTAAN

- Varmista, että käyttöpaikan jännite vastaa laitteen arvokilvessä ja/tai käyttöohjeessa annettuja arvoja. Asenna virtajohtoon pistoke, joka vastaa laitteen aiheuttamaa kuormitusta tai, jos laite kytketään suoraan verkkoon, asenna asianmukainen kaksinapainen kytkin verkon ja laitteen väliin.

6- TEE KÄYTTÖTARKASTUS

- Tarkista neljän tehotason ja valojen toimivuus käyttöohjeen viimeisillä sivuilla olevien ohjeiden avulla.

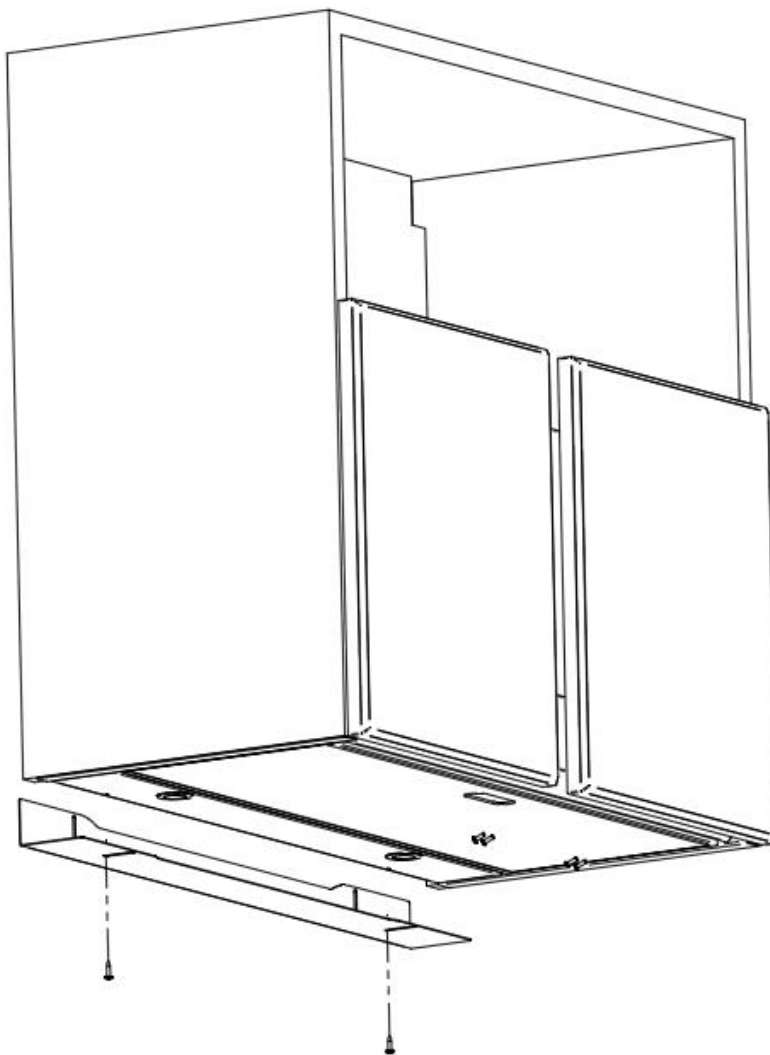

HUOLTO

HUOM.! Ennen puhdistus- tai huoltotoimien aloittamista kytke laite irti verkkovirrasta irrottamalla virtajohto tai katkaisemalla virta pääkytkimestä.

Puhdistus

Laite tulee puhdistaa säännöllisesti sekä sisältä että ulkoa liinalla, joka on kostutettu haalealla vedellä ja nestemäisellä hankaamattomalla, neutraalilla puhdistusaineella. Metalliset rasvasuodattimet

Rasvasuodattimet

Sitovat ruoanlaitossa syntyviä rasvahiukkasia suojaten näin laitteen moottoria, ja voivat tukkeutua eri aikoihin laitteen käyttömäärästä riippuen. Tulipalovaaran välttämiseksi suodattimet voidaan pestä astianpesukoneessa korkeintaan kahden kuukauden välein alhaisessa lämpötilassa lyhyellä pesuohjelmalla. Suodattimien väri saattaa muuttua useamman pesukerran jälkeen. Tämä on normaalia, eikä oikeuta käyttäjää vaatimaan osan korvaamista uudella.

Hiilisuodattimet

Hiilisuodattimet vangitsevat hajuja ja puhdistavat ilmaa ennen kuin se johdetaan takaisin huonetilaan.

- Hiilisuodattimia ei voi pestä tai regeneroida, vaan ne pitää vaihtaa uusiin 4 kuukauden välein.

Hiilisuodattimien kyllästymiseen kuluva aika riippuu siitä, kuinka paljon liesituuletinta käytetään.

Hiilisuodattimet vaihdetaan avaamalla paneeli, irrottamalla metallinen rasvasuodatin ja sen jälkeen hiilisuodattimet.

- Regeneroitavat hiilisuodattimet voidaan pestä astianpesukoneessa 65 °C pesuohjelmalla (täysi ohjelma ilman astioita) tai käsin hankaamattomalla, neutraalilla pesuaineella. Poista ylimääräinen vesi varovasti suodatinta vahingoittamatta ja laita suodatin 10 minuutiksi 100 °C uuniin kuivumaan.

Kangas tulee vaihtaa 3 vuoden välein tai aina, jos se on vaurioitunut.

Valot

Liesituulettimessa on LED-teknologiaan perustuva valojärjestelmä, joka on tehokas, vähän virtaa kuluttava ja normaalissa käytössä erittäin pitkäikäinen.

Jos valojärjestelmä vikaantuu, ota yhteyttä huoltopalveluun.

VALMISTAJA ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä.



T1

T2

T3

T4

T5

T1

PULSANTE On/Off: accensione in 1[^] velocità e spegnimento totale velocità motore

BUTTON On/Off: ON speed level 1[^], and OFF all motor speeds

TASTE ON /OFF: Einschaltung in 1[^] Geschwindigkeit und totale Abschaltung der Geschwindigkeit des Motor;

ON/OFF-painike: ON nopeustaso 1A ja OFF kaikki moottorinopeudet

T2

PULSANTE DECREMENTO VELOCITA': Decremento velocità motore (4[^] intensiva, 3[^], 2[^], 1[^], 0)

DECREASE SPEED BUTTON: Decrease level speeds (4[^] intensive, 3[^], 2[^], 1[^], 0)

TASTE GESCHWINDIGKEIT REDUZIERUNG: Geschwindigkeit Reduzierung (4[^] intensive, 3[^], 2[^], 1[^], 0)

NOPEUDEN VÄHENNYSPAINIKE: laskee laitteen tehoa (4A tehotoiminto, 3A, 2A, 1A, 0)

T3

PULSANTE INCREMENTO VELOCITA': Incrementa velocità aspirazione (1[^], 2[^], 3[^], 4[^] intensiva)

INCREASE SPEED BUTTON: Increase level speeds (1[^], 2[^], 3[^], 4[^] intensive)

TASTE GESCHWINDIGKEIT ERHOEHUNG: Erhöhung der Absaugung Geschwindigkeit (1[^], 2[^], 3[^], 4[^] intensive)

NOPEUDEN LISÄYSPAINIKE: lisää laitteen tehoa (1A, 2 A, 3 A, 4 A tehotoiminto)

T4

PULSANTE TIMER: Timer sulla velocità motore (luci escluse)

TIMER BUTTON: Timer on motor speeds (light excluded)

TASTE TIMER: Timer von den Geschwindigkeit des motor (beleuchtung nicht inkl.)

AJASTINPAINIKE: Ajastin moottorin käyttämiseen (ei koske valoa)

T5

PULSANTE LUCI: On/Off luci

LIGHTS BUTTON: On/Off lights

TASTE LEUCHTEN: On/Off leucite

VALOPAINIKE: Valot päälle/pois

La cappa ha 4 velocità le prime tre sono standard la 4[^] è il'intensiva temporizzata la quale viene automaticamente ridotta alla 3 dopo circa 6 minuti di utilizzo.

The cooker hood has got 4 speed the first three are standard the 4th is the boost and that will be automatically reduced after about 6 minutes of working.

Die Haube hat 4 Geschwindigkeiten, die ersten drei sind Standard, die 4[^] ist intensiv timed, die sich nach ca. 6 Minuten Laufzeit sich automatisch auf der 3 einstellt.

Liesituulettimessa on neljä nopeutta, joista kolme ensimmäistä ovat vakionopeuksia ja neljäs tehotoiminto. Tehotoimintoa voi pitää päällä korkeintaan 6 minuuttia, minkä jälkeen laite kytkeytyy automaattisesti nopeudelle 3.

PULIZIA FILTRI E SPIA DI SEGNALAZIONE:

Si raccomanda di pulire frequentemente i filtri grassi come già indicato nel presente manuale; l'elettronica della cappa è provvista di una segnalazione visiva di saturazione filtri, con la quale si avvisa l'utente quando è il momento della pulizia.

La segnalazione visiva sul pannello comandi è la seguente:

trascorse 30 ore di reale funzionamento operativo della ventola di aspirazione, il tasto luci T5 lampeggia con intermittenza solo dopo l'avvenuto spegnimento della cappa in modalità stand-by.

Dopo aver eseguito la pulizia dei filtri come indicato nel manuale, a cappa in stand-by, è possibile azzerare la segnalazione premendo contemporaneamente i tasti T4 e T5 per circa 4 secondi.

FILTERS CLEANING AND LIGHT SIGNAL:

It is recommended to clean the grease filters frequently as indicated in this manual; the electronic hood is equipped with a light message of saturation filters, which informs the user when it is time to clean the filters.

The light message on the control panel will appear as follows:

after 30 hours of operating fan, the T5 light button blinks, after the hood is switched off in standby mode.

After cleaning the filters as instructed, with cooker hood in standby mode, is possible reset the light signal pressing simultaneously T4 and T5 buttons for about 4 seconds.

REINIGUNGSFILTER UND SIGNALGESCHWINDIGKEIT:

Es wird empfohlen, die Fettfilter häufig wie in dieser Anleitung beschrieben ist zu reinigen.

Die Haubenelektronik ist mit einer visuellen Meldung von Sättigungsfilttern ausgestattet, womit der Benutzer informiert wird, wann es Zeit wird zum Reinigen.

Die visuelle Nachricht auf dem Bedienfeld lautet wie folgt:

Nach 30 Betriebsstunden des Sauggebläses blinkt die T5-Lichttaste nur dann, wenn die Haube im Standby-Modus ausgeschaltet ist.

Nach der Reinigung der Filter gemäß den Anweisungen in der Standby-Haube können Sie das Signal zurücksetzen, indem Sie die Tasten T4 und T5 gleichzeitig für etwa 4 Sekunden drücken.

SUODATTIMIEN MERKKIVALO:


Suodattimet tulee puhdistaa säännöllisesti tässä käyttöohjeessa esitettyjen suositusten mukaisesti. Laitteessa on merkkivalo, joka ilmoittaa käyttäjälle, milloin suodattimet kaipaavat puhdistamista.

Merkkivalo toimii seuraavasti:

Joka 30. käyttötunnin jälkeen "T5"-merkkivalo alkaa vilkkua, kun laite kytketään pois päältä

valmiustilassa.

Kun suodattimet on puhdistettu ohjeiden mukaan, merkkivalo kuitataan laitteen ollessa valmiustilassa painamalla "T4" ja "T5" painikkeita samanaikaisesti 4 sekunnin ajan.

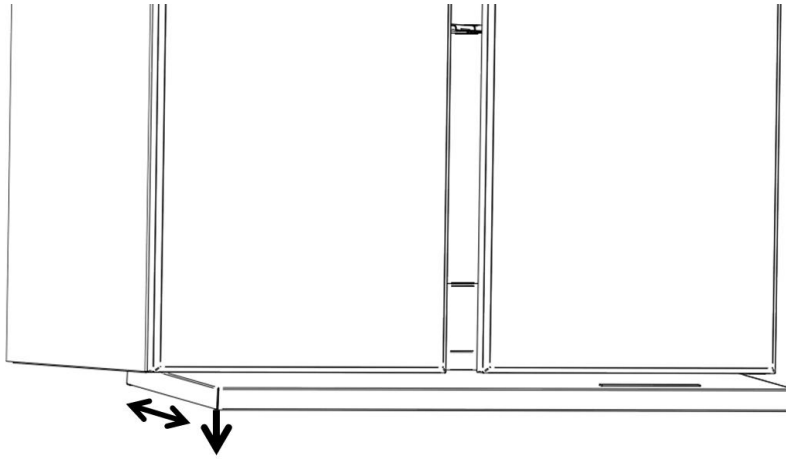

Apertura / chiusura del carrello frontale

- Con carrello aperto: è possibile attivare tutte le funzioni della cappa
- Con carrello chiuso: tutte le funzioni della cappa sono disattivate
- Nota: quando il carrello viene aperto, tutte le funzioni sono nello stato stand-by

Open / close of the Slide out front panel

- With panel open: is possible to active all functions of cooker hood
- With panel closed: all function of cooker hood are switched off
- Note: when the panel is opened, all the function are in stand-by status.

Öffnen / Schließen des Front Panel

- Mit geöffneten Panel : ist es möglich, alle Funktionen der Dunstabzugshaube zu aktivieren.
- Bei geschlossenen Panel: Alle Funktionen der Dunstabzugshaube sind ausgeschaltet
- Hinweis: Wenn das Panel wieder geöffnet wird, befinden sich alle Funktionen im Standby-Status.

Etupaneelin avaaminen/sulkeminen

- Paneeli auki: laitteen kaikki toiminnot ovat käytettävissä
- Paneeli kiinni: kaikki laitteen toiminnot on kytketty pois päältä
- Huom.! Kun paneeli avataan, kaikki toiminnot siirtyvät valmiustilaan.

MODEL	MODELLO	MODEL	MALLI
LOT NUMBER (internal label of the hood)	NUMERO DEL LOTTO (etichetta interna alla cappa)	Chargennummer (Typenschild im Inneren) der Haube)	ERÄNUMERO (ks.laitteen sisäpuoli)
DATE OF INSTALLATION	Data d'installazione INSTALLAZIONE	INSTALLATION Installation Datum	ASENNUSPÄIVÄ
NAME INSTALLATOR	NOME INSTALLATORE	NAMEN ERRICHTER	ASENTAJAN NIMI
PURCHASED FROM	ACQUISTATO DA	GEKAUFT VON	OSTOPIIKKA
ADDRESS SELLER	INDIRIZZ VENDITORE	Händleradresse	MYYJÄN OSOITE
CITY SELLER	CITTA' DEL VENDITORE	CITY "Verkäufer	MYYJÄN TOIMIPAIKKA
TELEPHONE NUMBER SELLER	NUMERO DEL VENDITORE	ZAHL DER ANBIETER	MYYJÄN PUHELINNUMERO
MOBILE NUMBER SELLER	CELLULARE VENDITORE	HANDY SELLER	MYYJÄN MATKAPUHELINNUMERO
EMAIL SELLER	EMAIL VENDITORE	EMAIL SELLER	MYYJÄN SÄHKÖPOSTIOSOITE